


 LÍNEA ELECTRODOMÉSTICOS

# PAVA ELÉCTRICA

MODELOS: P18HAN | P18MAN

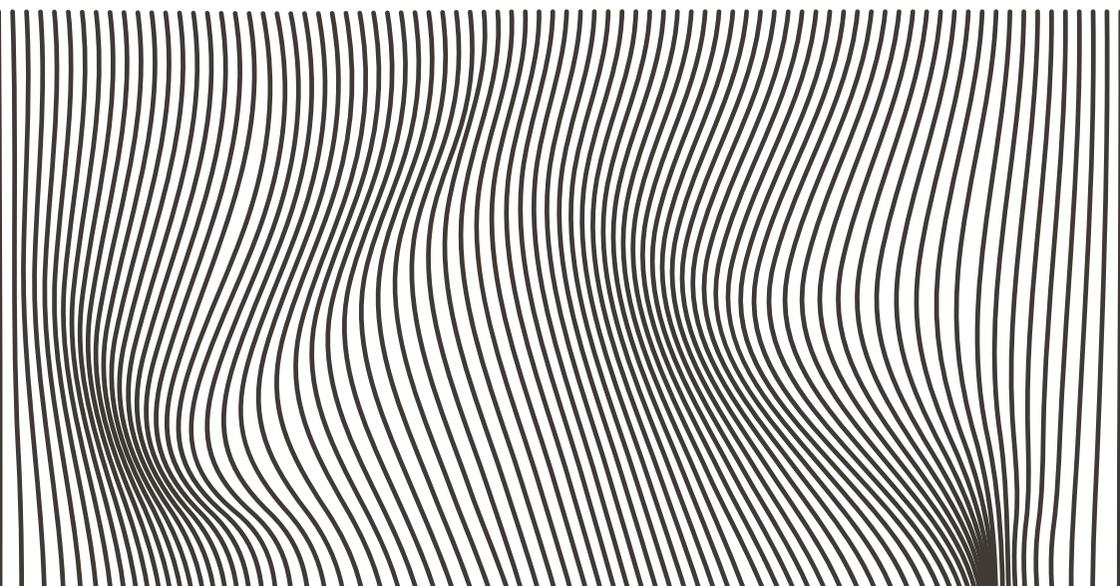

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

(Lea atentamente las instrucciones antes de instalar la pava eléctrica)

**codini**

## ÍNDICE

<b>Información técnica .....</b>	<b>1</b>
<b>Características del producto .....</b>	<b>1</b>
<b>Medidas de seguridad .....</b>	<b>1</b>
<b>Descripción de partes .....</b>	<b>2</b>
<b>Modo de uso .....</b>	<b>3</b>
<b>Limpieza y mantenimiento .....</b>	<b>3</b>
<b>Identificación de fallas .....</b>	<b>4</b>
<b>Eliminación del producto .....</b>	<b>5</b>

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad máxima	1,8 L
Alimentación	220 V - 50 Hz
Potencia	1500 W

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Base de rotación 360°.
- Corte automático.
- Indicador luminoso de encendido.
- Calentamiento rápido, ahorra tiempo y energía.
- Fácil de usar.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD


- Antes de conectar el producto asegúrese de que los datos de la etiqueta de especificaciones técnicas del producto (tensión y frecuencia) correspondan a la red eléctrica de su hogar. Si no coincide, comuníquese con su vendedor y no utilice el producto.
- Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas.
- Este producto tiene una ficha de tres espigas planas con toma a tierra (clase I). No utilice adaptadores que anulen la puesta a tierra.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o individuos con falta de experiencia o conocimiento sin la supervisión de una persona responsable de su seguridad que le indique cómo utilizarlo de forma correcta y segura. Los niños no deben jugar con este producto.
- En caso de averías o problemas de funcionamiento, apague y desconecte el producto. No intente repararlo, póngase en contacto con un Servicio Técnico autorizado.
- Coloque la pava eléctrica sobre una superficie plana y estable.
- No coloque el producto, la base o el cable de alimentación sobre ninguna superficie caliente ni los sumerja en ningún líquido.
- Si la base o el cuerpo de la pava se mojan, desconectar de la red eléctrica y secar completamente antes de reanudar su uso normal.
- No utilice la pava con una base distinta a la provista.
- Nunca desconecte tirando del cable de alimentación. El cable debe permanecer siempre en buen estado, evite daños por calor, cantos vivos o cortantes y superficies abrasivas. Si el cable se daña debe ser reemplazado por un Servicio Técnico autorizado.

- No opere la pava con las manos mojadas.
- No cargue la pava con otro líquido que no sea agua.
- Cuando el producto esté funcionando evite acercarse al pico o abrir la tapa para no recibir vapor caliente.
- La superficie del cuerpo de la pava puede calentarse mientras esté en funcionamiento y mantendrá esta temperatura incluso después de que haya transcurrido un tiempo desde su uso. Tenga cuidado al manipularla, tome la jarra siempre por el mango.
- Si la pava se carga en exceso es posible que expulse agua hirviendo.



Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto fue diseñado causará la **ANULACIÓN de la garantía y eximirá al fabricante y al vendedor de cualquier responsabilidad.**

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

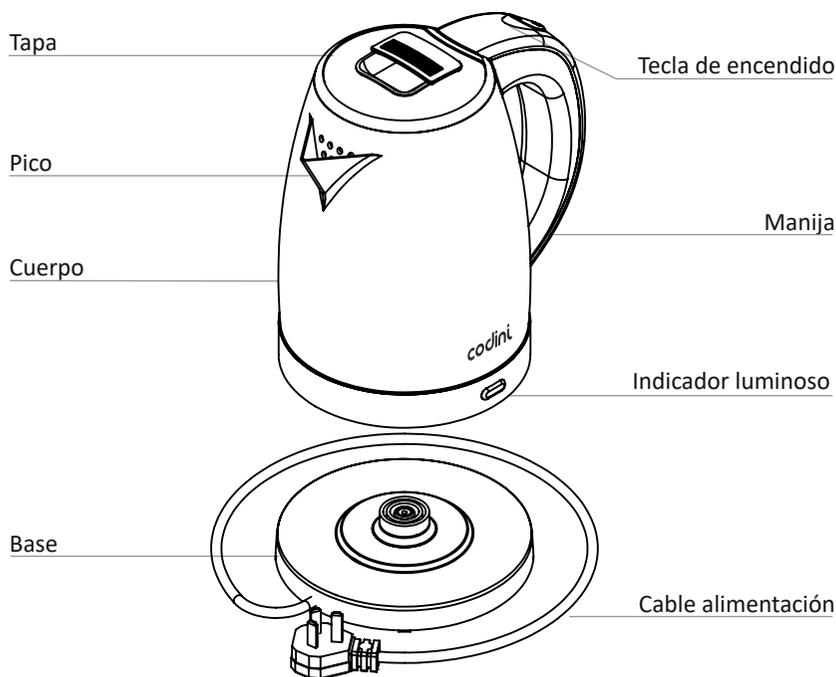

MODELOS	P18HAN	P18MAN
	Indicador luminoso	Tecla mate   hervidor
		Indicadores luminosos

(Imagen ilustrativa, puede presentar variaciones)

## MODO DE USO

### ¡Tener en cuenta!

Al utilizarla por primera vez, se recomienda llenar la pava con agua, hervirla y luego vaciarla siguiendo las instrucciones que se presentan a continuación. Repetir esta operación 2 o 3 veces más para eliminar cualquier residuo remanente del proceso de fabricación.

### PASOS A SEGUIR

- Enchufe la base a la red eléctrica de su hogar.
- Retire la jarra de la base, abra la tapa presionando el botón de apertura, llénela con la cantidad de agua deseada y vuelva a cerrar la tapa. Recuerde que el nivel de agua no debe ser menor al mínimo ni mayor al máximo (referencias embutidas en la línea de costura interior). Verifique que la tapa se encuentre correctamente cerrada.
- Coloque la jarra en la base.
- Presione la tecla de encendido del mango.

#### Modelo P18HAN

- El indicado luminoso de color rojo indica que el producto está calentando el agua.

#### Modelo P18MAN

- Posición 0 de la tecla no genera funcionamiento alguno.
- Posición II (mate) cuando llega a la temperatura deja de calentar y si la jarra sigue en la base se reinicia el calentamiento.
- Posición I (hervidor) cuando llega a la temperatura de hervor la tecla de encendido corta el funcionamiento (no volverá a funcionar a menos que presione la tecla).
- Levante la jarra de la base tomándola por el mango y sirva el agua cuidadosamente para evitar quemaduras.
- El producto no volverá a calentar agua si no se presiona la tecla de encendido.
- Luego del uso, apague el producto y desconéctelo de la red eléctrica.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### ¡Tener en cuenta!

Antes de limpiar el aparato asegúrese de desconectarlo de la red eléctrica. Espere a que el mismo se haya enfriado completamente.

Recomendamos limpiar regularmente el exterior de la jarra y la base con un paño húmedo. Recuerde no sumergir jarra, base ni cable de alimentación en agua ni ningún otro líquido. Nunca utilice productos abrasivos de limpieza para limpiar las superficies, esto podría provocar una pérdida de brillo.

## ELIMINACIÓN DE SARRO

Periódicamente deberá eliminar el sarro que se deposita en el interior de la jarra, ya que puede afectar el rendimiento del producto. En circunstancias normales la jarra debe lavarse por lo menos 2 veces al año, pero en función a la calidad del agua utilizada en el hogar (dureza) la frecuencia de remoción de sarro puede aumentar a varias veces al año. La eliminación de los depósitos de cal hace que el producto dure más tiempo, ahorra energía y garantiza su funcionamiento óptimo. Puede emplear diferentes métodos de eliminación de sarro:

- Utilice un removedor de minerales comercial y siga las instrucciones de uso de dicho producto.
- Llene la pava con agua limpia, agregue una taza de vinagre blanco y déjela reposar durante al menos 4 horas, luego descarte el contenido de la pava. Llene nuevamente la jarra con agua limpia, hiérvala y vuelva a descartar el contenido. Repita varias veces este proceso hasta quitar el olor a vinagre. No hierva el vinagre. Utilice un cepillo o paño para eliminar manchas que puedan haber quedado en el interior del producto.
- Llene la pava con agua limpia, añada jugo de limón fresco y hierva la mezcla, déjelo reposar durante 15 minutos y vacíe el contenido. Luego lave el interior de la jarra varias veces con agua limpia.

## IDENTIFICACIÓN DE FALLAS

Si algunas de las fallas más abajo descritas ocurriera, aplique las sugerencias planteadas y si aún así el aparato no funcionara, entre en contacto con nuestro servicio postventa para verificar el problema:

<b>Falla</b>	<b>Posible causa</b>	<b>Soluciones</b>
El producto se apaga antes de alcanzar la temperatura objetivo.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mucha suciedad debida a depósitos de sarro.</li><li>• La jarra no tiene suficiente agua, actúa la protección que apaga el aparato automáticamente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar la limpieza del producto descrita en la sección anterior.</li><li>• Agregar más agua, debe superar el nivel mínimo.</li></ul>
El producto no funciona cuando la tecla de encendido se coloca en la posición ON.	<ul style="list-style-type: none"><li>• La ficha del cable de alimentación no está bien enchufada.</li><li>• Inmediatamente después de hervir agua, no funciona al volver a prenderlo. El mecanismo de protección aún no se ha reiniciado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificar que el cable de alimentación esté correctamente enchufado.</li><li>• Espere a que el producto se haya enfriado para volver a utilizarlo.</li></ul>

## ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO



Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Refacción: PELIGRO los aparatos eléctricos solo deben ser reparados por especialistas autorizados, ya que pueden producirse daños por reparaciones no autorizadas. En caso de reparación, póngase en contacto con su distribuidor o el fabricante

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Regularmente, se realizan actualizaciones a los componentes del artefacto. Es por eso que algunas instrucciones, especificaciones e imágenes en este documento pueden diferir levemente de su situación en particular. Todos los elementos descritos en esta guía son solo para fines ilustrativos y pueden no corresponder a su situación en particular.

# GARANTÍA

**Sr. Usuario:** Verifique en el momento de su compra, que el vendedor complete correctamente los datos solicitados para el efectivo cumplimiento de esta garantía.

Nº

**Héctor Codini S.A.** garantiza: Por el término de un año a partir de la fecha de compra, el normal funcionamiento de este aparato contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material.

Siempre que el aparato se destine a uso doméstico, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que falle en condiciones normales de uso dentro del período mencionado. Las especificaciones técnicas y condiciones de uso se describen en el presente manual de uso que acompaña al aparato. Quedan exceptuados de esta garantía los daños ocasionados por golpes, la rotura de partes plásticas y accesorios, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o ilegal, desgaste producido por maltrato o uso indebido del producto. Anulará el derecho a esta garantía toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la marca. La solicitud de cumplimiento de esta garantía se podrá efectuar en forma telefónica al centro de atención al cliente que figura en este manual. Ante el uso de la garantía deberá exhibir junto con este talón debidamente completado, la factura de compra. Si los datos consignados en el presente certificado o en la factura de compra presentan enmiendas o raspaduras, la garantía perderá su validez. Las intervenciones de personal técnico, solicitadas por el usuario dentro del período de garantía, que no fueran originadas por fallas o defecto alguno, deberán ser abonadas por este. Si a juicio de la empresa el aparato debiera repararse en taller, quedarán a cargo del usuario los gastos originados por el flete, seguro y traslado del aparato hasta el domicilio del service oficial.

Para el efectivo cumplimiento de la garantía, este certificado deberá estar correctamente completado.

# CUPÓN DE GARANTÍA

## A completar por el vendedor

Aparato: .....

Modelo: ..... Nro de serie: .....

Lugar y fecha de compra: .....

Firma y sello del vendedor: .....

Apellido y nombre del usuario: .....

Dirección: .....

Localidad: .....

Lugar y fecha de compra: .....

Servicio técnico autorizado: .....

Trabajo efectuado: .....

## A completar por el servicio técnico autorizado

Nº: .....

Aparato: .....Modelo: .....Nº de serie: .....

.....

.....

.....

Teléfono: .....

Provincia: .....

.....

.....

.....

.....  
Conformidad del usuario

**Centro de atención a clientes**



**0800-345-1661**



**5493564331009**

**Héctor Codini S.A.**

Av. Urquiza 55 / San Francisco  
Córdoba / Argentina