


 LÍNEA LAVADO

LAVARROPIAS

AUTOMÁTICO CARGA SUPERIOR

MODELOS: **AIAS6007B/AIAS6007G**

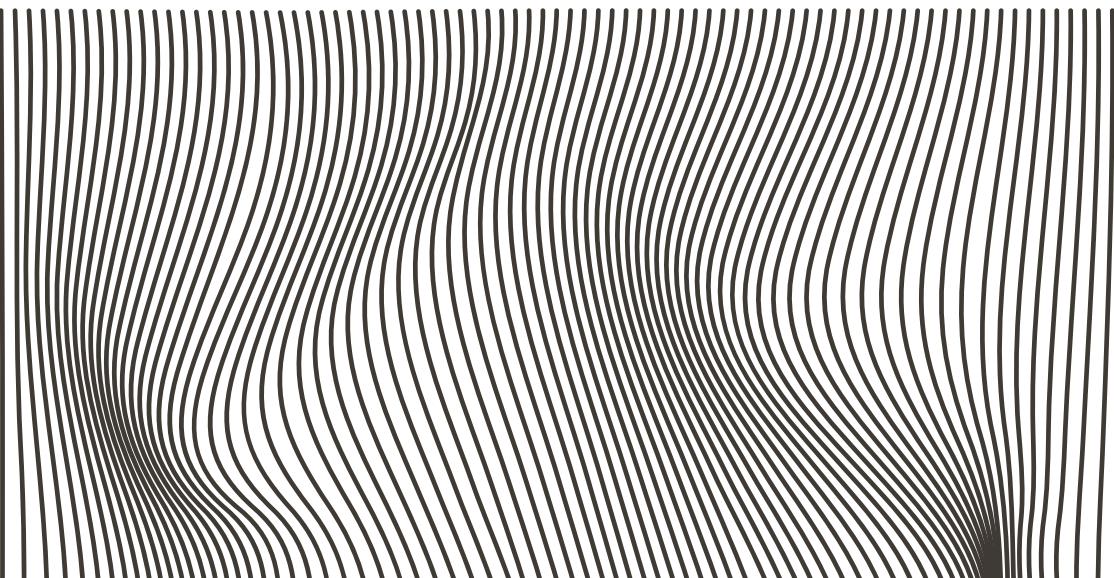

MANUAL DE INSTRUCCIONES

(Lea atentamente las instrucciones antes de instalar el lavarropas)

codini

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| Descripción de componentes | 1 |
| Componentes adicionales | 1 |
| Precauciones de seguridad | 2 |
| Instrucciones para la instalación | 4 |
| Preparación para el lavado | 7 |
| Consideraciones para la carga de ropa | 8 |
| Utilización de jabón | 8 |
| Funciones del panel de control | 9 |
| Modo de uso general | 11 |
| Selección de programa | 11 |
| Especificaciones de producto | 11 |
| Alarma de fallo | 12 |
| Condiciones de no falla | 12 |
| Solución de problemas | 13 |

SIGNIFICADO Y DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS


| | |
|--|---|
| Señal de advertencia  | Los contenidos marcados con este símbolo están relacionados con la seguridad tanto del producto como personal de los usuarios. Utilice el producto respetando estrictamente el contenido, ya que de lo contrario podría dañar la máquina o poner en riesgo la seguridad personal del usuario. |
| Señal de prohibido  | Los contenidos marcados con ese símbolo son acciones que están prohibidas. La realización de dichas acciones puede provocar daños en el lavarropas o poner en riesgo la seguridad personal del usuario. |

ADVERTENCIA !

- Los niños pequeños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el producto.
- El lavarropas no está diseñado para que lo utilicen personas con capacidades físicas, sanitarias o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio especializado o personas calificadas para evitar riesgos.
- Se deben utilizar los juegos de mangueras suministrados con el lavarropas y los viejos no se deben reutilizar.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1. Manguera de entrada de agua caliente
2. Manguera de entrada de agua fría
3. Cable de alimentación
4. Cajón para jabón
5. Paleta
6. Marcotapa
7. Manguera de desagote
8. Patas regulables
9. Gabinete
10. Panel de control
11. Canasto interior
12. Filtro
13. Aro superior
14. Tapa superior

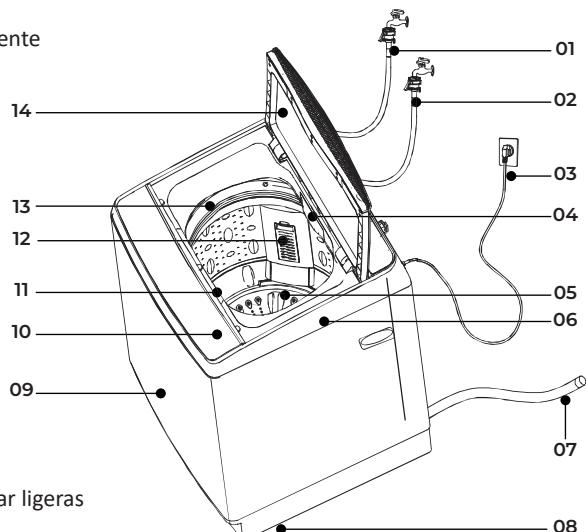


NOTA: La imagen es solo ilustrativa.
El producto que reciba puede presentar ligeras
modificaciones

COMPONENTES ADICIONALES

| Nombre | Cantidad |
|-------------------------------|-----------|
| ● Manual de usuario | ● 1 (UNO) |
| ● Manguera de entrada de agua | ● 2 (DOS) |
| ● Manguera de desagote | ● 1 (UNO) |
| ● Placa inferior | ● 1 (UNO) |

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Inserte el enchufe en un tomacorriente de 220 V-240 V. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea monofásica, y que el toma corrientes posea la conexión a tierra correspondiente. Utilice un disyuntor diferencial.

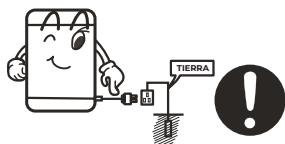

El enchufe del cable de alimentación debe permanecer fácilmente accesible para enchufarlo o desenchufarlo mientras el lavarropas funciona normalmente. Desenchufe el producto y cierre el grifo de agua cuando no lo utilice, cuando lo mueva o cuando lo limpie. Séquese las manos antes de manipular el enchufe del cable de alimentación.



No dañe el cable de alimentación, doble, extienda, tuerza, ni altere a la fuerza de ninguna manera. Asegúrese de que el cable no esté pellizado, comprimido ni estirado. Si el cable de alimentación o el enchufe de alimentación están dañados, o si el enchufe de alimentación se vuelve flexible, para evitar el riesgo de lesiones o incendio, debe ser reemplazado por un técnico calificado. Mantenga limpias las patas del enchufe del cable de alimentación. Si el enchufe de alimentación se ensucia, límpielo con un paño seco con cuidado.




No coloque el producto en un lugar húmedo, como el baño. Nunca lave el lavarropas directamente con agua. No coloque ropa mojada sobre el panel de control.



No utilice agua a una temperatura superior a 50°C.



En caso de que el lavarropas se instale sobre el suelo con alfombras, no bloquee los orificios de ventilación.

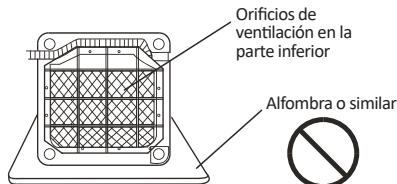

No lave prendas impermeables para evitar vibraciones anormales al centrifugar.



No permita que el lavarropas comparta el mismo enchufe con diferentes aparatos eléctricos. Si el enchufe está dañado o su conexión está suelta, no utilice más el enchufe.




No introduzca las manos en el lavarropas mientras esté girando, lavando o centrifugando. Es peligroso incluso si la rotación es lenta. No deje a los niños sin supervisión con el lavarropas. No permita que los niños se suban al lavarropas.




No coloque ningún artículo caliente o pesado sobre el lavarropas.



Las personas discapacitadas o los niños sin supervisión no deben utilizar el producto.

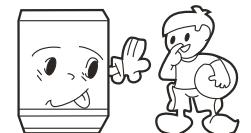

No desmonte, repare ni altere el producto usted mismo.

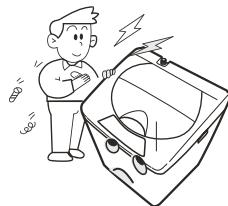

No lave prendas con materiales volátiles (como disolventes, gasolina, etc.).



Mantenga el lavarropas alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor como un calefactor.




INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Instale y ajuste el lavarropas de acuerdo a los requisitos indicados en el manual. Es muy importante para su seguridad y para el correcto funcionamiento del mismo. Si no se siguen las instrucciones del manual no cubre la garantía


Instale el filtro de pelusa

1. Presione hacia abajo para ensamblar.
2. Tire hacia arriba para separarlo.

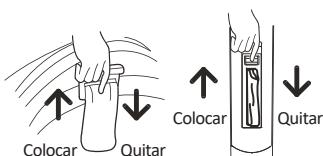


Instale la placa inferior

Después de abrir el embalaje, voltee el lavarropas con cuidado sobre un paño suave (como una toalla o una manta). Coloque la placa inferior en la parte inferior del lavarropas con el tornillo provisto y un destornillador, luego levante el producto nuevamente. Vea la imagen como referencia:

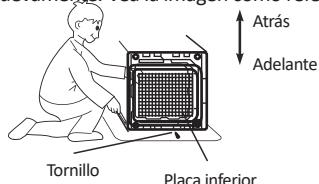


Ajustar la posición de instalación

La inclinación máxima permitida de la base del lavarropas es de 2°. El terreno inclinado o irregular provocará un funcionamiento inestable o la detención del producto. Ajústelo con los siguientes métodos:

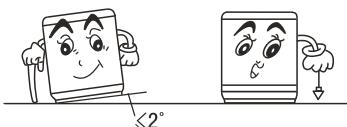


Patas regulables:

1. Para ajustar la pata, primero levante ligeramente el costado de la pata, afloje la tuerca ajustable y gire.
2. Apriete la tuerca después del ajuste.

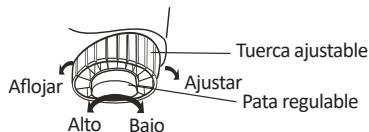

Colocación de la manguera de desagote de agua


- La altura de la manguera de desagote (a) debe estar entre 86 y 100 cm.
- El diámetro de (b) no debe ser inferior a 3 cm y la capacidad de flujo no debe ser inferior a 40 L/Min.
- Antes de poner en marcha el lavarropas, el usuario deberá colgar la manguera de desagote hasta una altura de 86-100cm del suelo.

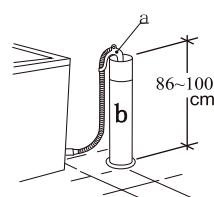


Instale la manguera de entrada de agua fría y caliente

Verificar el grifo de agua.

Grifo de agua adecuado.

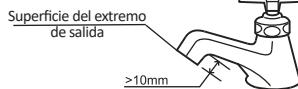

Grifo de agua no adecuado.

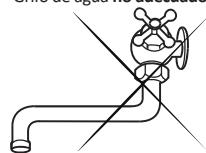

Se requiere que la parte delantera sea más larga de 10 mm.

Es necesario que el pico de la canilla posea rosca para poder conectarlo a la manguera de entrada de agua.

Conexión de entrada de agua


1. La presión del suministro de agua debe estar entre 30 kPa y 1000 kPa.
 2. No desgaste las roscas de las mangueras y de las válvulas al conectarlas.
 3. Instale un equipo de caída si la presión del suministro de agua supera los 1000 kPa.
- Se suministran dos juntas en los conectores de ambos extremos de la tubería para evitar fugas de agua.
 - Abra el grifo y compruebe si las mangueras tienen fugas.
 - Revise las mangueras periódicamente. Cámbielas si es necesario.
 - Asegúrese de que las mangueras no estén dañadas ni enredadas entre sí.

1

Revise los sellos de goma en ambos lados de la manguera.

-Inserte un arandela de goma en la rosca de cada manguera para evitar fugas.

Arandela de goma

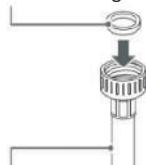

Manguera de agua
(a la entrada de agua del lavasecarropas)

2

Conecte las mangueras de suministro de agua a los grifos de agua firmemente con la mano y luego apriete otros 2/3 de vuelta con pinza.

-Conecte la manguera azul al grifo de agua.



ADVERTENCIA

- No apriete demasiado, ya que podría dañar el acople.

3

Después de conectar la manguera de entrada a los grifos de agua, abra los grifos de agua para eliminar las sustancias extrañas (suciedad, arena o aserrín) de las tuberías de agua. Deje que el agua se escurra en un balde y controle la temperatura del agua.

**4**

Conecte las mangueras a la entrada de agua del lavarropas firmemente con la mano y luego apriete otros 2/3 de vuelta con pinza.

-Conecte la manguera del grifo de agua fría a la entrada azul y la del grifo de agua caliente a la entrada roja.

**⚠ ADVERTENCIA**


- No apriete demasiado las mangueras, ya que esto puede dañar las válvulas y provocar fugas y daños a la propiedad.
- Compruebe si la tuerca se ha caído o dañado antes de cada uso. Si esto sucede, póngase en contacto con nuestro departamento de posventa de inmediato.

5

Abra los grifos para comprobar si hay fugas. Si hay fugas de agua, vuelva a comprobar los pasos 1 a 4.

Verifique la conexión entre el empalme de la manguera de entrada de agua y el grifo de agua.

1. Mueva la manguera suavemente para confirmar que esté bien sujetada.
2. Después de la instalación, abra el grifo para comprobar si hay fugas.
3. No doble la manguera forzándola demasiado.
4. Antes de cada uso, verifique si la conexión entre la unión de la manguera de entrada de agua y el grifo de agua, y la instalación de la manguera de entrada de agua son firmes, para evitar goteos debido a una posición de instalación incorrecta.

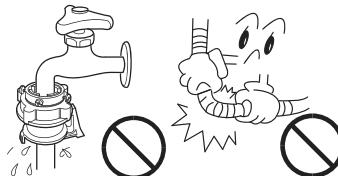


PREPARACIÓN PARA EL LAVADO



Preparación antes del lavado.

1. Conecte la manguera de entrada de agua y abra el grifo de agua.
2. Confirme que el tomacorriente a utilizar esté conectado a tierra.
3. Conecte el cable de alimentación al tomacorriente.
4. Coloque la manguera de desagote en su posición.

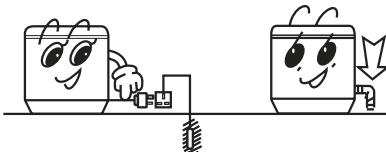

Preste atención a lo siguiente antes de lavar la ropa

Confirme si hay instrucciones especiales para el lavado.

Vacie los bolsillos. Retire todos los elementos extraños como monedas, arena, hebillas, etc.



Abrochar los botones y los cierres.



La cantidad de ropa a lavar no debe exceder la recomendada. Las prendas grandes, como los jeans, deben lavarse por separado.



Cuando el lavarropas está en funcionamiento, los botones de prendas pueden hacer ruido. Coloque las prendas del lado del revés en la cuba.



1. Verifique si la ropa es apta para el lavado.
2. Separe las prendas que no destiñen del resto de la ropa.
3. Lave a mano la ropa impermeable por separado.
4. Trate previamente la ropa muy sucia agregando jabón a las áreas sucias antes de lavarla en un ciclo de carga de lavado normal.
5. Dé la vuelta a las prendas con fibras largas o materiales que puedan acumular pelusa antes de lavarlas.
6. No coloque ropa contaminada con productos químicos directamente en el lavarropas.
7. Coloque las prendas pequeñas, que probablemente estén torcidas o desgastadas, y las prendas de lana, en una bolsa de malla antes de lavarlas.

CONSIDERACIONES PARA LA CARGA DE ROPA



- Consulte el peso total de todos los artículos en una sola carga en condiciones secas para determinar si está dentro de la capacidad de lavado y enjuague del lavarropas. El peso real de la carga debe ser menor que la capacidad recomendada.
- El grosor, el tamaño y el tipo de tela influirán en la capacidad de lavado real. Se recomienda cargar solo la cantidad de ropa necesaria para garantizar que las prendas puedan moverse libremente durante el lavado.
- No seleccione el nivel de agua "Alto" para prendas de menos de 1,0 kg, para evitar salpicaduras de agua.
- Para lavar prendas finas como medias, seda, etc., primero colóquelos en una bolsa de malla para lavado (que se puede comprar por separado) antes de lavarlos.

UTILIZACIÓN DE JABÓN



Cómo utilizar el blanqueador

- Llene el agua hasta el nivel deseado. Diluya el blanqueador en un recipiente. Viértalo lentamente en la cuba de lavado.
- Evite usar blanqueador en prendas de color o con estampados, ya que son propensas a perder el color.
- El blanqueador no debe tocar directamente la ropa.
- Consulte las instrucciones del fabricante para el uso y la cantidad del blanqueador.
- Para el blanqueador en polvo, disúélvalo antes de usarlo.


Cómo utilizar el jabón

- Puede utilizarse en polvo o líquido. Asegúrese que el jabón para lavar que utiliza sea de tipo de baja espuma, de buena calidad, apto para lavarropas automáticos.
- La dosis adecuada de jabón baja espuma, depende de la dureza del agua, del grado de suciedad y de la carga de ropa por lavar.
- Para determinar la cantidad de jabón a emplear en cada lavado, es conveniente seguir las recomendaciones del fabricante del mismo, no superar la capacidad del cajón dispensador de jabón.
- El jabón en polvo de mala calidad o que ha estado almacenado durante mucho tiempo puede formar costras. Preste atención a limpiar el recipiente con frecuencia.

Cómo utilizar el suavizante

- El lavarropas dosificará la cantidad de suavizante depositado en el compartimiento más pequeño del cajón para jabón.
- Esta operación se lleva a cabo durante el último enjuague y mejora la tersura de las prendas lavadas.
- Utilice solo suavizantes de calidad que no formen grumos y nunca supere el nivel máximo indicado del suavizante, ya que una cantidad excesiva ocasionará manchas permanentes en la ropa.

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

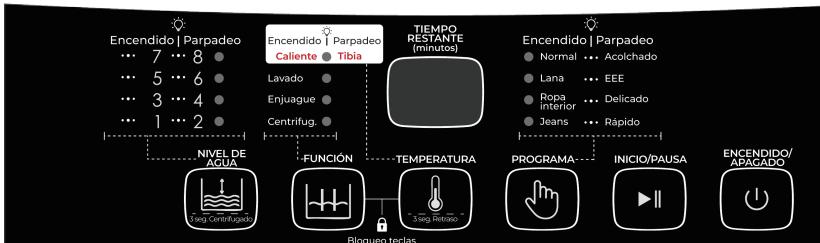

La imagen que se muestra aquí es solo orientativa. El producto real que reciba puede ser diferente.

1. Botón de "Encendido/Apagado"

- Encender y apagar.
- Cuando finalice el procedimiento, presione Encendido/Apagado.

2. Botón "Inicio"/"Pausa"

- Presiónelo para comenzar a operar.
- Presiónelo para hacer una pausa durante la operación y presiónelo nuevamente para continuar.

3. Botón "Programa"

Podrá elegir diferentes programas según la siguiente secuencia antes de iniciar el lavado. Los mismos son: Acolchado, Normal, Lana, EEE (eficiencia energética), Ropa interior, Jeans, Delicado y Rápido.

- La función **enjuague** solo se podrá utilizar en los programas Acolchado, Normal, EEE, Ropa interior y Jeans.
- Si mantiene presionado el botón programa durante 5 segundos, el lavavajillas puede ingresar automáticamente al programa **EEE** (eficiencia energética).
- El programa se identificada de la siguiente manera:
 - Luz encendida: Normal, Lana, Ropa interior, Jeans.
 - Parpadeo: Acolchado, EEE, Delicado, Rápido.

La luz se mostrará de esta manera también durante el funcionamiento del lavavajillas.

4. Botón "Temperatura"

Podrá elegir la temperatura del agua para el lavado entre fría (luz apagada), tibia (parpadeo) y caliente (luz encendida). Es necesario pulsarlo para cambiar entre configuraciones de temperatura.

Tener en cuenta que el producto es capaz de realizar estas funciones únicamente con la conexión de agua caliente y fría en ambos ingresos.

- Despues de mantener presionado el botón Temperatura durante 3 segundos, puede ingresar a la función **Retraso**. El tiempo de retraso inicial es de 2 horas; cada pulsación de este botón aumentará una hora, hasta 24 horas. Cuando se inicia la función Retraso, la luz digital parpadeará cada 0,5 segundos. Cuando se inicia el programa de lavado, la luz deja de parpadear y mostrará el tiempo de lavado, mientras tanto, todos los demás botones se bloquearán (excepto el botón "Retraso" y "Encendido/apagado"). En este momento, cuando presione el botón , mostrará el procedimiento y los datos del programa durante 3 segundos. Luego, continúa mostrando el tiempo de Retraso. Después de que se inicia la función Retraso, si desea cambiar el tiempo, debe presionar el botón "Encendido/apagado" para apagar el lavavajillas y presionarlo nuevamente para encenderlo.

5. Botón "Función"


- Cuando presione el botón Función después del programa ya establecido, el programa del ciclo se ejecutará según la siguiente imagen:

Lavado\Enjuague\Centrifugado → Lavado → Lavado\Enjuague → Enjuague\Centrifugado → Centrifugado

- Todos los programas tienen la función predeterminada de Lavado/ Enjuague/ Centrifugado.
- En los programas Normal, Acolchado, Lana, EEE, Ropa interior, Delicado y Jeans pueden configurarse todas las funciones.
- Con el programa Rápido no se puede configurar la función.
- El programa EEE dura más que los anteriores (entre 4 y 5 hs dependiendo la función elegida).

6. Botón "Nivel de agua"

Antes de iniciar el programa de lavado puede seleccionar el nivel de agua deseado, presionando el botón de nivel de agua configurara los niveles de acuerdo al siguiente orden:

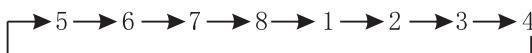

1. El nivel de agua para Enjuague es un nivel más alto que el Lavado. Cuando se selecciona el octavo nivel de agua para Lavado, el nivel de Enjuague también es el octavo.
2. El programa Normal calcula el nivel de agua de acuerdo al volumen de ropa dispuesto.
3. El nivel de agua predeterminado del programa de lavado Rápido es el número 2 y solo se puede configurar del 1 al 4.
4. El nivel de agua del programa Delicado es el 4 por defecto.
5. El nivel de agua de Acolchado es el 6 por defecto.
6. El nivel de agua predeterminado de los programas Lana, Ropa interior, Jeans es el 5.
7. El programa EEE tiene el nivel 8 de agua por defecto y no se puede modificar.

El nivel de agua se identifica en el panel de control de la siguiente manera:

Luz encendida: Nivel de agua 1, 3, 5, 7.

Parpadeo: Nivel de agua 2, 4, 6, 8.

- Puede ingresar al modo de **Centrifugado** cuando mantiene presionado el botón de nivel de agua durante 3 segundos, el modo solo centrifuga sin lavar.

7. Función Bloqueo de teclas (bloqueo para niños)

Después de que el producto este en funcionamiento, presione los botones Función y Temperatura al mismo tiempo durante 2 segundos, luego de que suene la alarma, el lavarropas entrará en el estado de **bloqueo**. Todos los botones se bloquearán, incluido el botón de Encendido. La pantalla digital mostrará el símbolo de Bloqueo de teclas. Para **desbloquear**, repita el mismo proceso. Cuando se configura esta función se activa la alarma E7 para desbloquear la tapa superior (el lavarropas deja de funcionar pero no desagota). Luego cierre la tapa superior, así el lavarropas continúa funcionando.

MODO DE USO GENERAL

- Conecte la manguera de desagote en su posición, conecte la manguera de entrada de agua al producto y al grifo. Antes de abrir el grifo, asegúrese que la tuerca esté bien ajustada; de lo contrario, podría producirse una fuga de agua.
- Coloque el enchufe en la toma de corriente, agregue la ropa al interior del lavarropas y presione el botón "Encendido".
- Presione el botón "Inicio/Pausa" (de manera predeterminada, el producto muestra el programa normal la primera vez que se usa).

SELECCIÓN DE PROGRAMA

- Pulse el botón de "Encendido".
- Pulse el botón "Programa".

Seleccione el programa que necesite según la categoría de tus lavados.

- Presione el botón Función si quiere modificarla de la preestablecida por el programa.
- Presione el botón "Nivel de agua", seleccione el nivel de agua necesario y coloque el jabón según corresponda.
- Cierre la tapa superior.
- Pulse el botón "Inicio/Pausa".

Si desea cambiar el programa establecido, pause el lavarropas y vuelva a iniciar para seleccionar el programa que deseé.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Modelo | AIAS6007B / AIAS6007G |
| Capacidad de lavado | 6 Kg |
| Capacidad de centrifugado | 6 Kg |
| Velocidad de centrifugado | 700 RPM |
| Tensión nominal | 220v - 50 hz |
| Peso bruto/neto | 33/29 Kg |
| Dimensiones embalado | 578x595x885mm |
| Dimensiones de producto | 520x530x850mm |

Las especificaciones, imágenes y características están sujetas a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.

ALARMA DE FALLO

El producto puede reconocer 7 tipos de fallas y generar una alarma para recordarles a los usuarios. Vea los detalles en la siguiente tabla:

| Nº | Categoría de falla | Descripción | Control digital | Alarma | Métodos |
|----|--|--|-----------------|---|--|
| 1 | Tiempo extra de entrada de agua. | Supera los 30 minutos cuando se produce entrada de agua o compensación | E0 | Alarma para 10 segundos 0,25 seg. ENCENDIDO 0,25 seg. APAGADO | Abra la tapa superior y luego ciérrela |
| 2 | Tiempo extra de desagote. | Supera los 5 minutos al desagotar | E1 | | |
| 3 | Desequilibrio de giro | Golpea el canasto interior al girar | E2 | | |
| 4 | Desbloqueo de la tapa superior | Desconexión del interruptor de seguridad | E3 | | |
| 5 | Anormal func. del sensor de nivel de agua | Sensor suelto de nivel de agua | E4 | Desenchufe el lavarropas | Cierre la tapa superior |
| 6 | Desbloqueo de la tapa superior cuando se configura "Retraso" | Cuando se configura la función "Retraso", se activa la alarma para desbloquear la tapa superior. | E5 | | |
| 7 | Desbloqueo tapa superior, cuando está configurado como "Bloqueo de teclas" | Cuando se configura "Bloqueo de teclas" en la alarma para desbloquear la tapa superior. | E7 | | |

Recordatorio de falla: La pantalla digital principal mostrará el código de falla correspondiente.

CONDICIONES DE NO FALLA

1. A veces puede entrar agua durante el lavado o enjuague, lo que es una compensación automática del agua cuando baja el nivel del agua.
2. Cuando el lavarropas comienza a centrifugar, el canasto de lavado/enjuague puede girar o detenerse de vez en cuando.
3. Al inyectar agua para enjuagar, el agua puede salir por la manguera de desagote.
4. A veces puede entrar agua durante el centrifugado.
5. Una vez finalizado el centrifugado, es posible que se escuche un sonido de flujo de agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando ocurren los siguientes problemas, la placa reconocerá el estado anormal y emitirá una alarma durante 10 segundos. Nota: Presione el botón "Inicio/Pausa" y se borrará la falla. Verifique y solucione todas las fallas, presione nuevamente el botón "Inicio/Pausa" y el lavarropas reanudará su funcionamiento. Si el estado de error persiste, desconecte el cable de alimentación y llame a nuestro número de servicio.

| FALLA | RAZÓN |
|-----------------------------------|--|
| Deja de funcionar/ no funciona | <ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que esté conectado a la corriente.• Pulse el botón de inicio/pausa para eliminar la falla.• Asegúrese de que la energía esté encendida.• Asegúrese de que el lavarropas esté encendido• Compruebe que el cableado no se haya aflojado. |
| No ingresa o ingresa poca agua | <ul style="list-style-type: none">• ¿Está abierto el grifo?• ¿Se ha cortado el suministro de agua?• ¿Está bloqueada la manguera de entrada de agua?• ¿Está congelada la manguera de entrada de agua?• Asegúrese de que la presión del agua sea suficiente.. |
| No desagota | <ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la manguera de desagote esté colocada hacia abajo.• Asegúrese de que la manguera de desagote no esté colocada demasiada alta• ¿Está bloqueada la salida de desagote? |
| No centrifuga | <ul style="list-style-type: none">• Redistributions el lavado para equilibrar el peso de la carga.• Asegúrese de que el producto esté colocado sobre una superficie nivelada.• Asegúrese de que la cubierta superior esté cerrada correctamente.• Verifique si está seleccionado el programa solo "Lavado". |
| Otro | <ul style="list-style-type: none">• Apague el lavarropas, desenchúfelo y llame a nuestro número de servicio. |

Este producto está diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como áreas de cocina de viviendas, en tiendas, oficinas y otros entornos.

Las especificaciones, imágenes y características están sujetas a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.

GARANTÍA

Sr. Usuario: Verifique en el momento de su compra, que el vendedor complete correctamente los datos solicitados para el efectivo cumplimiento de esta garantía.

Nº

Héctor Codini S.A. garantiza: Por el término de un año a partir de la fecha de compra, el normal funcionamiento de este aparato contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material.

Siempre que el aparato se destine a uso doméstico, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que falle en condiciones normales de uso dentro del período mencionado. Las especificaciones técnicas y condiciones de uso se describen en el presente manual de uso que acompaña al aparato. Quedan exceptuados de esta garantía los daños ocasionados por golpes, la rotura de partes plásticas y accesorios, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o ilegal, desgaste producido por maltrato o uso indebido del producto. Anulará el derecho a esta garantía toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la marca. La solicitud de cumplimiento de esta garantía se podrá efectuar en forma telefónica al centro de atención al cliente que figura en este manual. Ante el uso de la garantía deberá exhibir junto con este talón debidamente completado, la factura de compra. Si los datos consignados en el presente certificado o en la factura de compra presentan enmiendas o raspaduras, la garantía perderá su validez. Las intervenciones de personal técnico, solicitadas por el usuario dentro del período de garantía, que no fueran originadas por fallas o defecto alguno, deberán ser abonadas por este. Si a juicio de la empresa el aparato debiera repararse en taller, quedarán a cargo del usuario los gastos originados por el flete, seguro y traslado del aparto hasta el domicilio del servicio oficial.

Para el efectivo cumplimiento de la garantía, este certificado deberá estar correctamente completado.

CUPÓN DE GARANTÍA

A completar por el vendedor

Aparato:
Modelo: Nro de serie:
Lugar y fecha de compra:
Firma y sello del vendedor:
Apellido y nombre del usuario:
Dirección: Teléfono:
Localidad: Provincia:
Lugar y fecha de compra:
Servicio técnico autorizado:
Trabajo efectuado:
.....

A completar por el servicio técnico autorizado

Aparato: Nro:
Modelo: Nro de serie:

Conformidad del usuario

Centro de atención a clientes

 **0800-345-1661**

 **5493564331009**

Héctor Codini S.A.
Av. Urquiza 55 / San Francisco
Córdoba / Argentina