


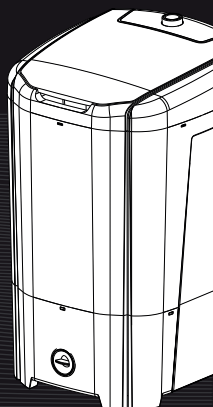

Manual de Instrucciones

LAVARROPAS SEMIAUTOMÁTICO Q-BICO

MODELOS / 8052 / 8053 / 8054



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Regularmente, se realizan actualizaciones a los componentes del artefacto. Es por eso que algunas instrucciones, especificaciones e imágenes en este documento pueden diferir levemente de su situación en particular. Todos los elementos descritos en esta guía son solo para fines ilustrativos y pueden no corresponder a su situación en particular.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este producto puede ser manipulado por personas adultas que hayan leído este manual o estén instruidas, al igual que niños mayores a 8 años y personas en situación de discapacidad, siempre y cuando estén supervisadas por un adulto encargado. No debe estar al alcance de niños y personas con discapacidad mientras esté en funcionamiento.

Dimensiones generales	890 mm alto x 510 mm ancho x 560 mm profundidad		
Altura con tapa abierta	1330 mm		
Capacidad máxima	Hasta 10 Kg de ropa seca		
Peso producto	12,5 Kg		
Potencia	250 W		
Modelos	8052	8053	8054
Carga automática de agua	×	×	✓
Función desagote de agua	×	✓	✓
Manguera suministro de agua	×	×	✓

COMPONENTES DEL PRODUCTO



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Su lavarropas es de sencilla instalación. Siga paso a paso las instrucciones y podrá instalarlo sin intervención de un técnico especializado.

¡Tener en cuenta!

UBICACIÓN: Para preservar el buen funcionamiento del lavarropas es conveniente ubicarlo en un lugar seco. Para su mayor comodidad colóquelo próximo a una canilla de agua fría/caliente.

2.1 - Instalación hidráulica

8052 Carga de agua

La carga de agua se realiza de forma manual. Para ello debe colocar el extremo de una manguera en el acople que se encuentra en la parte posterior del producto (Fig.1-A), y el extremo opuesto conectarlo a una canilla (Fig.1-B). Así la carga la realizará abriendo la canilla, llenando el lavarropas hasta donde indica el interior de la cuba.

Desagote de agua

Lleve el extremo de la manguera de desagote a una rejilla o caño de desagüe.

La altura del desagüe no debe superar los 25 cm desde el piso.

8053 Carga de agua

Ídem al modelo 8052

Desagote de agua

1. Retire el precinto de seguridad que sujeta la manguera de desagote en la parte posterior del producto antes de utilizarlo. Su lavarropas está equipado con una bomba de desagote.
2. Cuelgue la manguera de desagote de forma permanente a una pileta o a un caño de desagüe utilizando el cuello de ganso. El caño de desagüe debe ser de mayor diámetro que la manguera (Mín. 40 mm). Para evitar el efecto sifón la **pileta o el caño deben estar a una altura entre 70 y 90 cm respecto al piso** (Fig. 2).

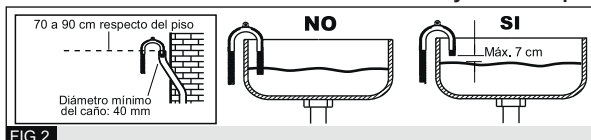


FIG.2

8054 Carga de agua

En el interior de su lavarropas encontrará la manguera de suministro de agua (Fig. 3-A). Conecte la extremidad curvada de la manguera al acople roscado del lavarropas situado en la parte trasera (Fig. 3-B). Conecte el otro extremo a un grifo de rosca 3/4" gas (Fig 3-C).

Para evitar derrames es conveniente que la manguera permanezca conectada al grifo (el mismo debe permanecer abierto para que el llenado se realice automáticamente cuando utilice el lavarropas).

Desagote de agua

Ídem al modelo 8053 (paso 1 y 2). Ver Figura 2.

Verifique que la manguera de desagote y la de suministro de agua no queden dobladas en ángulo provocando su obstrucción.

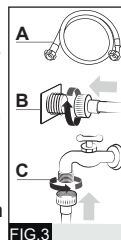


FIG.3

¡IMPORTANTE!

Este modelo de lavarropas (**8054**) carga automáticamente el agua, su funcionamiento comenzará cuando alcance el nivel de agua adecuado. Para ello, debe instalarlo a la red de agua de su domicilio.

Nunca llene este modelo con un balde o manguera.

PRESIÓN DE AGUA DE LA RED DOMICILIARIA

Mínima: 0,05 MPa (0,5 bar)	Equivalente a aprox. 5 m de altura del tanque de agua
Máxima: 1 MPa (10 bar)	Equivalente a aprox. 100 m de altura del tanque de agua

2.2 - Instalación eléctrica

Su lavarropas está provisto de un cable de alimentación eléctrica. Este debe ser enchufado a un tomacorriente controlando que la instalación eléctrica de su domicilio posea un buen contacto eléctrico. Nunca utilice adaptadores que eliminen la conexión a tierra (Fig.4).

Si su instalación eléctrica domiciliaria no está provista de un conductor a tierra, realice la adecuación de la misma con personal especializado. Evite riesgos innecesarios.

Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante o servicio técnico para evitar riesgos.

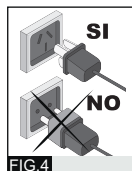


FIG.4


! Toda modificación en el sistema eléctrico predispuesto por el fabricante, de partes mecánicas o hidráulicas del lavarropas, así como también toda conexión eléctrica irregular o ilegal, causarán la **ANULACIÓN de la garantía y eximirán al fabricante y al vendedor de cualquier responsabilidad**

MODO DE USO


3.1 - Selección de ropa a lavar

- **Nunca exceda los 10 Kg** en la tanda de ropa seca que depositará en el lavarropas.
- Agrupe las prendas de similar color, tipo de tejido y grado de suciedad.
- Considere la calidad del tejido. Si el color de su prenda no es bien firme lávela por separado.
- Quite adornos y botones no lavables.
- Ate los cinturones, cintas y cordones largos, vuelva del revés los bolsillos y dobleces de las prendas.
- Cosa las partes descosidas o desgarradas antes de colocarlas en la cuba.


3.2 - Panel de comandos No gire el selector de programas del lavarropas en sentido antihorario.

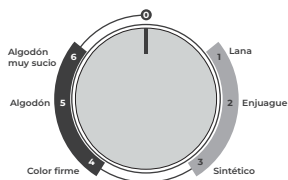

8052/8053

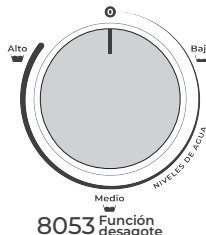

8053 Función desagote

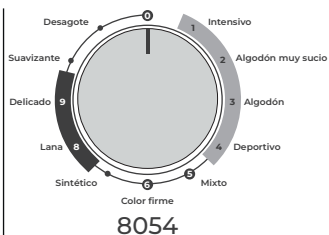

8054

3.3 - Programas

Programas en común

- **Algodón muy sucio:** Diseñado para ablandar la suciedad con gran fijación a las prendas. Es indicado para prendas de algodón blanco sumamente sucias.
- **Algodón:** Programa de uso habitual para prendas con suciedad moderada, de algodón y tejidos resistentes.
- **Color firme:** Ideal para el lavado de prendas de color, normalmente resistentes.
- **Sintético:** Para prendas de fibras sintéticas con baja suciedad.
- **Enjuague/Suavizante:** Este programa continúa la secuencia de lavado con el añadido de suavizante líquido como su nombre lo indica.
- **Lana:** Programa para el lavado de prendas de lana.

8053 • Función desagote: Luego del lavado, ejecute este programa (girando la perilla derecha) para iniciar el proceso de desagote de agua. De acuerdo al nivel de agua existente en el lavarropas (Alto, Medio, Bajo) será la duración del programa.

8054 • Intensivo: Programa de larga duración para prendas muy sucias de fibras resistentes, para un lavado profundo.

• **Deportivo:** Recomendado para prendas sintéticas de mediana suciedad.

• **Mixto:** Permite el lavado tanto de prendas de algodón como de tela sintética y es de duración media.

• **Delicado:** Ideal para prendas de tipo de tela y color delicados (ropa interior, prendas con encaje, bordados, lanas tejidas lavables y ropa para niños).

3.4 - Operaciones de lavado


1. Coloque las prendas a lavar en la cuba.
2. Coloque jabón de baja espuma en el depósito de jabón.
3. Cargue con agua su lavarropas según lo indicado en la sección

2.1 Instalación hidráulica, de acuerdo al modelo adquirido.

4. Conecte el lavarropas según lo que indica la sección **2.2 Instalación eléctrica**.

5. Cierre la tapa y seleccione el programa de lavado requerido girando el selector en el sentido de la agujas del reloj. Para que la ropa quede más suave y perfumada agregue suavizante líquido (cantidad recomendada por el fabricante) y gire el selector a la posición "Suavizante".

6. Al terminar el lavado gire el selector hacia la posición "0" siempre en sentido horario (**modelo 8054**) y **desenchufe su lavarropas** hasta las próxima sesión de lavado.

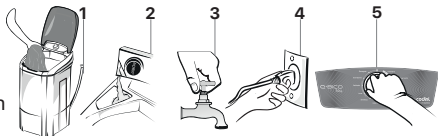

! Nunca utilice agua con temperaturas superiores a los 60°, debido a que producirá daño a los componentes de su lavarropas.

¡IMPORTANTE!

Este modelo de lavarropas gira en ambos sentidos y se detiene por intervalos regulares para lograr una mezcla homogénea de jabón y agua. Esto posibilita una mayor eficiencia de lavado. **NUNCA** gire el selector de programas durante los intervalos.

3.5 - Operaciones de desagote

8052 Esta función se realiza de manera manual.

8053 Ejecútelo girando la perilla derecha en sentido horario de acuerdo a nivel de agua que contenga su lavarropas (**Alto, Medio, Bajo**).

8054 Este programa se ejecuta automáticamente luego de la secuencia de lavado. Puede seleccionarlo manualmente si desea interrumpir cualquier programa. Cuando el lavarropas termine de desagotar habrá finalizado el pro-

Cupón de garantía

A completar por el vendedor

Aparato:

Modelo: Nro de serie:

Lugar y fecha de compra:

Firma y sello del vendedor:

Apellido y nombre del usuario:

Dirección:

Localidad:

Lugar y fecha de compra:

Servicio técnico autorizado:

Trabajo efectuado:

A completar por el servicio técnico autorizado

Nº:

Aparato: Modelo: N° de serie:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Conformidad del usuario


ceso de lavado. (Duración aproximada de 5 minutos). Recuerde tener en consideración lo mencionado en el punto 2.1 **Instalación hidráulica** para un correcto desagote.

Al terminar de lavar siempre desenchufe el lavarropas.

MANTENIMIENTO

Siguendo las sencillas operaciones de mantenimiento que se detallan a continuación cada 1 o 2 meses, podrá gozar de su lavarropas durante muchos años.

- Limpie el exterior de su lavarropas utilizando un paño suave o una esponja húmeda. No utilice polvos abrasivos o solventes.
- Realice mantenimiento de la **rejilla de desagote**. Deberá utilizar un destornillador y quitar el tornillo que la sujeta, luego retirarla hacia arriba para proceder con su limpieza, quitarle la suciedad atrapada con un paño húmedo y volver a colocarla ajustando el tornillo nuevamente (Fig. 5-A).
- Limpie el atrapa pelusas. Debe deslizarlo hacia arriba, retirar los restos que quedan dentro y limpiarlo del mismo modo que se indica en la rejilla de desagote (Fig. 5-B).

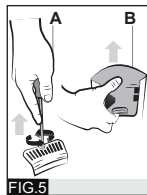

8053/8054

Además de lo mencionado anteriormente, realice la limpieza de la **bomba de desagote**.

Proceda de la siguiente manera:

1. Desenchufe el lavarropas para evitar cualquier accidente eléctrico.
2. Baje la manguera de desagote hacia alguna rejilla al nivel del piso para vaciar el agua que pudiera quedar en la manguera.
3. Desenrosque la tapa de la bomba. Tenga un trapo a mano para secar cualquier resto de agua.
4. Retire cualquier suciedad que pueda encontrarse en la turbina de la bomba de desagote utilizando un pincel u objeto similar.
5. Enrosque la tapa nuevamente y vuelva a colocar la manguera de desagote en su posición inicial.

SOLUCIÓN A POSIBLES PROBLEMAS

Problema

Causa/Solución

Se detiene antes de terminar el ciclo de lavado

- Asegurarse que la tensión eléctrica de la red sea correcta (220V~ 50 Hz).
- Eliminar la sobrecarga de ropa. Si continúa fallando llamar al service más próximo a su domicilio.

No se pone en marcha

- Verificar que la instalación eléctrica sea la correcta.
- Que el selector de programas no esté en la posición de inicio (0).
- Que no hayan actuado las protecciones de la instalación eléctrica domiciliar.
- En el modelo **8054** revisar que el grifo de agua esté abierto para que cargue el agua automáticamente.

No desagota

- Corroborar que la manguera de descarga no esté estrangulada ni doblada.
- Que la rejilla de desagote no se encuentre obstruida, si esto ocurre proceda al apartado de mantenimiento, segundo ítem.

Ingresa agua y nunca alcanza el nivel de lavado

- 8052**
Controlar que el extremo de la manguera de desagote esté ubicado en la parte posterior de su lavarropas.
- 8053/8054**
Que la manguera de desagote esté instalada. Si conectó la manguera de desagote a un caño de desagüe o una prolongación de manguera y no existe holgura entre los mismos, se produce el efecto sifón, que continúa succionando agua del lavarropas aún cuando la bomba de desagote deje de funcionar. Deberá usar un caño de desagüe de mayor diámetro.

Vuelca agua al exterior

- Su lavarropas posee una descarga de seguridad que impide que el agua se desborde en caso de falla. Esta descarga vuelca el exceso de agua al exterior del lavarropas. Si esto sucede:
1. Baje la manguera de desagote a una rejilla al nivel del piso.
 2. Seleccione el programa "Desagote".
 3. Una vez finalizado el programa vuelva a colocar la manguera en el lugar adecuado.

¡IMPORTANTE!

Su lavarropas posee un protector térmico que en caso de la sobrecarga o calentamiento corta automáticamente la alimentación eléctrica del motor. Transcurridos 20 minutos aproximadamente el protector vuelve a conectar. Este dispositivo de seguridad prolongará la vida de su motor.

Garantía

Sr. Usuario: Verifique en el momento de su compra, que el vendedor complete correctamente los datos solicitados para el efectivo cumplimiento de esta garantía. N°:

Héctor Codini S.A. garantiza: Por el término de un año a partir de la fecha de compra, el normal funcionamiento de este aparato contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material.

Siempre que el aparato se destine a uso doméstico, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que falle en condiciones normales de uso dentro del período mencionado. Las especificaciones técnicas y condiciones de uso se describen en el presente manual de uso que acompaña al aparato. Quedan exceptuados de esta garantía los daños ocasionados por golpes, la rotura de partes plásticas y accesorios, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o ilegal, desgaste producido por maltrato o uso indebido del producto. Anulará el derecho a esta garantía toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la marca. La solicitud de cumplimiento de esta garantía se podrá efectuar en forma telefónica al centro de atención al cliente que figura en este manual. Ante el uso de la garantía deberá exhibir junto con este talón debidamente completado, la factura de compra. Si los datos consignados en el presente certificado o en la factura de compra presentan enmiendas o raspaduras, la garantía perderá su validez. Las intervenciones de personal técnico, solicitadas por el usuario dentro del período de garantía, que no fueran originadas por fallas o defecto alguno, deberán ser abonadas por este. Si a juicio de la empresa el aparato debiera repararse en taller, quedarán a cargo del usuario los gastos originados por el flete, seguro y traslado del aparato hasta el domicilio del service oficial.

Para el efectivo cumplimiento de la garantía, este certificado deberá estar correctamente completado.