LÍNEA **LAVADO**

manual de instrucciones

LAVARROPAS
AUTOMÁTICO
CARGA FRONTAL
ECO WASH 6510

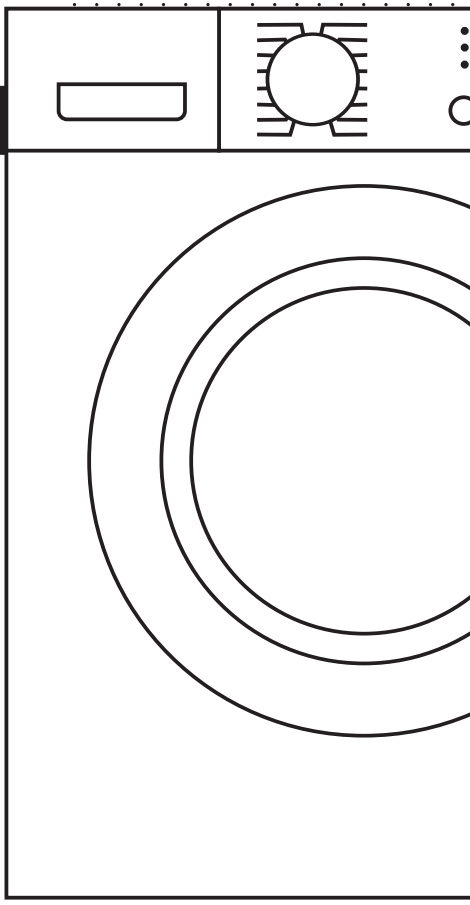

Centro de atención a clientes
0800-345-1661

Héctor Codini S.A
Av. Urquiza 55 / San Francisco
Córdoba / Argentina

Aconsejamos Leer las instrucciones de este manual antes de instalar y utilizar este producto.

Contenido

Advertencia	02
Notificaciones de Seguridad	03
Nombre de las partes	04
Instrucciones para la instalación	05
Bloqueo de la puerta	09
Uso del detergente	10
Introducción al panel de control	11
Funciones y Programas	12
Introducción a los programas del lavado	16
Mantenimiento	18
Funciones varias	19
Aviso antes de lavar	20
Condiciones del fallo	21
Solución de problemas	22
Especificaciones / Ficha Técnica	23
Protección del medio ambiente	24
Garantía	25

⚠ ADVERTENCIA

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción de la capacidad física, sensorial o mental, capacidades, o falta de expresividad y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- Los niños de 8 años de edad o más y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o la falta de experiencia y conocimiento, pueden utilizar el aparato de forma segura y comprender los peligros involucrados.
  Los niños no jugarán con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.

- Si el cable de alimentación está dañado. debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona con calificaciones similares para evitar un peligro.

- PRECAUCIÓN: para evitar un peligro debido al restablecimiento involuntario del corte térmico, este aparato no debe suministrarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador. o conectado a un circuito que se apaga regularmente por la utilidad.

- Los nuevos juegos de mangueras suministrados con el aparato deben usarse y los juegos de mangueras antiguos no deben reutilizarse.

Notificaciones de Seguridad (Por favor leer)

Con el fin de evitar daños al aparato, daños al usuario o a la persona y la propiedad de otros, asegúrese de seguir los temas de seguridad.

⚠ Precaución

El riesgo de descarga eléctrica

1. Utilice 220V ~ 240V, por encima de 10A con toma de tierra dedicada.
2. Cuando inserte y extraiga el cable de alimentación por favor use el enchufe, por favor no use el cable de alimentación dañado. Cuando el pin del cable de alimentación esté sucio, por favor limpie con un paño seco a tiempo.
3. No utilice la mano húmeda para insertar o tirar del enchufe.
4. Extraiga el enchufe cuando termine, repare o limpie.

El peligro de incendio y fuga de corriente

1. No permitir la lavadora cerca del fuego, o cigarrillos encendidos, velas y materiales volátiles.
2. No rocíe el agua en el panel de control de la lavadora.
3. Por favor, no coloque la lavadora en el exterior o en un lugar húmedo.
4. Por favor, arregle la bomba de drenaje y asegúrese de que las alcantarillas no estén obstruidas.

El peligro de la alta temperatura.

1. Cuando se lava a altas temperaturas, El cristal de la puerta se calentará. Por favor, no toque el cristal de la puerta, especialmente los niños.
2. Al abrir la puerta después del lavado a temperatura, espere a que la temperatura baje a un nivel seguro, la puerta se desbloqueará automáticamente.

El peligro de hacerse daño.

1. por favor, descartar la caja de cartón después de desempacar el producto, no dejes que los niños la manipulen.
2. No permita que los niños operen o suban a la lavadora.
3. Cierre la puerta después del uso para evitar que los niños entren en el tambor.

El peligro de lesiones.

1. No coloque objetos pesados sobre la lavadora.
2. Si quieres mover la máquina, por favor recuerda pedir ayuda.
3. Por favor no llames a una persona que no está capacitada para reparar la máquina.

El peligro de dañar la ropa.

1. Por favor, no lave la ropa, que es impermeable, como camperas de lluvia, productos de plumas o sacos de dormir.
2. Por favor, lave la ropa, la cual se puede lavar, si tiene alguna duda, siga las instrucciones.

El peligro de explosión.

1. Por favor, no lave los paños que tienen querosene, gasolina, disolventes o productos inflamables.
2. Por favor, no lave cuando haya fugas de gas.

Al sacar el enchufe, la cerradura puede desbloquearse incluso si hay mucha agua dentro. Así que por favor revise el nivel de agua dentro antes de desbloquear la puerta para evitar pérdidas innecesarias.

Nombre de las partes

Especificaciones a continuación:

Manual de Usuario	Manguera de suministro de agua	Llave inglesa	Tapas de pernos de transporte
			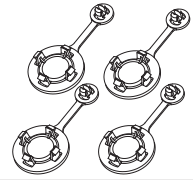

Nombre de las partes:

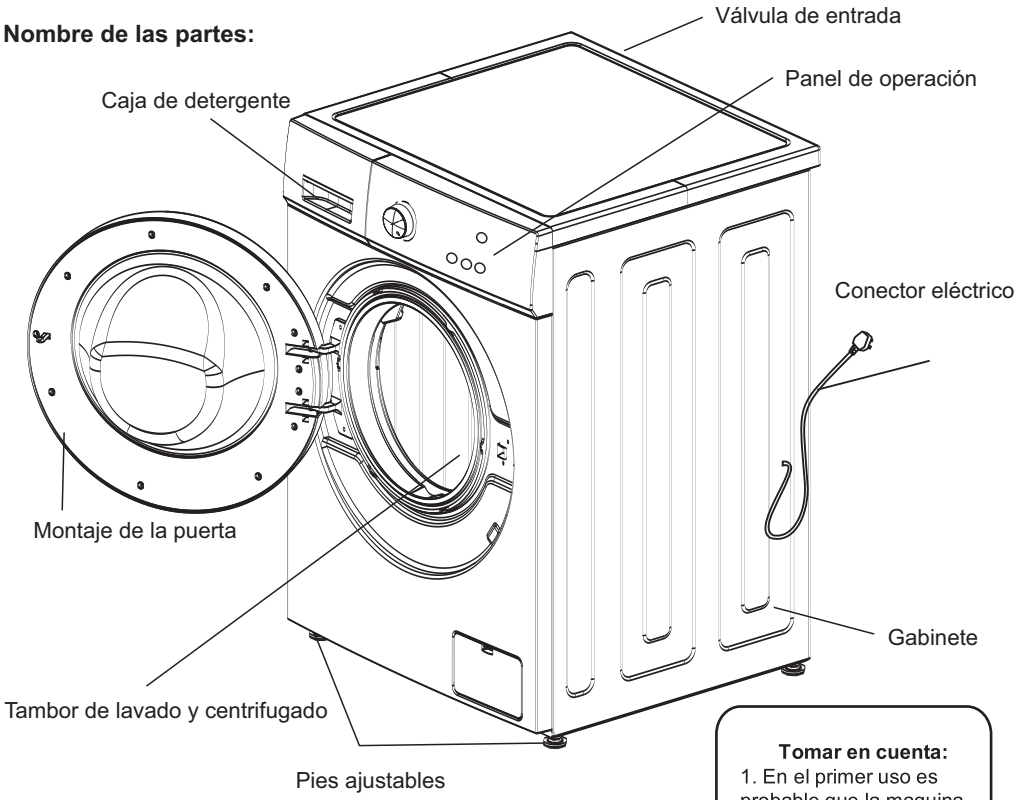

La imagen de arriba es solo para referencia, la información detallada se basa en el producto real.

Tomar en cuenta:

1. En el primer uso es probable que la maquina drene un poco de agua. Esta es agua residual del test de rendimiento. esto es normal.
2. Después de cada uso, desenchufe la máquina y cierre el grifo para evitar inundaciones o incendios accidentales.

Instrucciones para la instalación

- Asegúrese de que la temperatura de los lugares donde se instala la lavadora se coloque por encima de los 0ºC o se instale afuera.
- Coloque la lavadora correctamente de acuerdo con las normas y reglamentos de instalación.
- Mantenga la base de la lavadora ventilada cuando sea un lugar en el suelo con alfombra.

Perno de transporte:

Las arandelas se instalan con un perno de transporte para evitar daños internos durante el transporte.

Desmontar el perno de transporte:

1. Para evitar daños internos en el transporte, se instalan 4 pernos. Antes de usar la lavadora, desmonte los pernos. (ver figura 1).

- Si los pernos no se desmontan, se producirán vibraciones violentas, ruidos y problemas.

2. Utilice la llave adjunta para aflojar los 4 pernos. (ver Figura 2)

3. Gire el perno de goma ligeramente y luego extraiga los pernos, mantenga los pernos y la llave guardados para un futuro transporte. (Ver figura 3).

- Los pernos se deben volver a montar al momento de transportar la lavadora.

4. Use los topes adjuntos para sellar los orificios de los pernos. (ver figura 4)

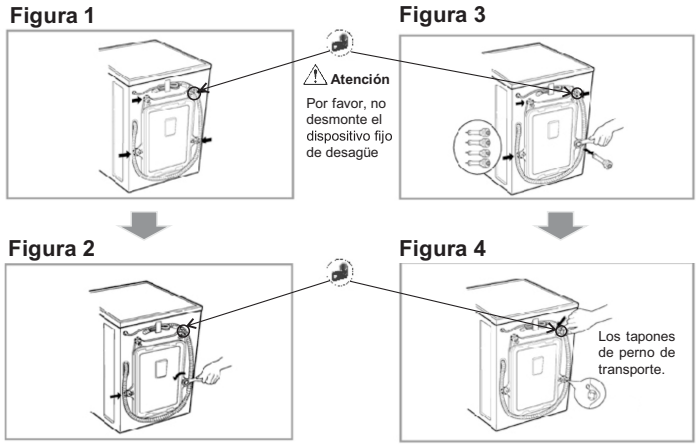

Requerimientos para la instalación

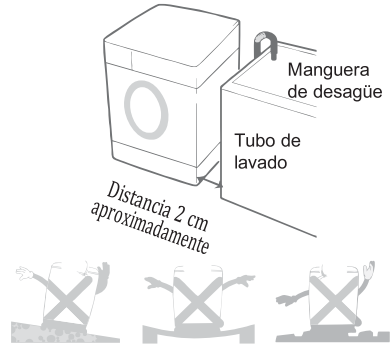

Ajuste horizontal:

- El ángulo de inclinación debe ser inferior a 1 grado.

Toma de corriente:

- La distancia entre cualquier lado de la lavadora y el toma corriente debe estar dentro de 1.5 metros.
- No use demasiados aparatos eléctricos en un mismo toma corriente.

Limpieza del ambiente

- Es necesario limpiar la pared, la puerta y el suelo.
- Instale la lavadora en un terreno firme con un desagüe en lugar de un piso suave o un piso de madera.
- No coloque ropa sucia o artículos sobre tapa de la lavadora, de lo contrario podría afectar el funcionamiento normal del aparato.

⚠ Atención

Conexión eléctrica:

1. No manipule el tablero del cableado
2. Si las líneas eléctricas están dañadas, comuníquese con el servicio técnico para repararlas.
3. Después del uso de la lavadora, desconecte el lavarropas y cierre el grifo.
4. Conecte la lavadora con un tomacorriente a tierra que corresponda con los principios de cableado.
5. Instale la lavadora en un lugar con un drenaje adecuado.

- Póngase en contacto con el servicio técnico ante problemas con la lavadora.
- No coloque la lavadora en el lugar donde la temperatura esté por debajo de cero. Las tuberías se congelarán y se romperán. Además, la temperatura por debajo de cero dañará el controlador de programación.
- Si mueve la lavadora en un entorno donde la temperatura es inferior a cero, mantenga el lavado a temperatura ambiente durante algunas horas antes de comenzar.

Cable a tierra:

- Una lavadora debe tener el dispositivo de puesta a tierra. Si ocurre algo molesto, el dispositivo puede reducir el riesgo de descargas eléctricas. El dispositivo está equipado con un cable (incluido un cable y un enchufe con conexión a tierra). El enchufe con conexión a tierra debe insertarse en un tomacorriente apropiado. Si el enchufe no puede coincidir con el tomacorriente, no cambie el enchufe usted mismo.
- Si su lavadora emite humo u olor, corte la electricidad y póngase en contacto con el servicio técnico.

Las lavadoras deben estar conectadas con una entrada de agua. Utilice las tuberías nuevas adjuntas en lugar de las viejas.
Para garantizar la calidad, la prueba de inyección de agua se realiza antes de que la lavadora salga de fábrica, por lo que puede haber agua dentro de la cuba interna, los sellos de las puertas y el panel de la puerta, eso es normal.

Conexión de entrada de agua:

1. La presión del suministro de agua debe estar entre 30kPa y 1000kPa.
2. No desgaste la rosca del tornillo cuando conecte los tubos de entrada con válvulas.
3. Instale equipo de caída si la presión del agua supera los 1000 kPa.

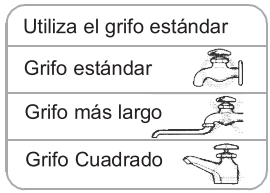

conector de tubería de agua
Junta de goma

- Se suministran dos sellos en los conectores de ambos extremos de la tubería para evitar fugas de agua
- Abra el grifo y compruebe si los conectores tienen fugas.
- Revise las tuberías regularmente. Por favor cambiarlos si es necesario.
- Asegúrese de que las tuberías no se dañen o se enrosquen unas con otras.

La conexión de tuberías de entrada y grifos.

1 Revise los sellos de goma en ambos lados de la manguera. Inserte un sello de goma en los accesorios de rosca de cada manguera para evitar fugas

Junta de goma

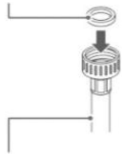

Manguera de agua

(a la entrada de agua en la lavadora)

2 Conecte las mangueras de suministro de agua a los grifos de agua con las dos manos y luego apriete otros 2/3 con una llave.
Conecte la manguera azul al grifo de agua

Advertencia:
No apriete demasiado. Pueden producirse daños en el acoplamiento.

3 Después de conectar la manguera de entrada al grifo de agua, abra el grifo de agua para eliminar las sustancias extrañas (suciedad, arena o aserrín) en las tuberías de agua.
Deje que el agua se drene en un balde y verifique la temperatura del agua.



4 Conecte las mangueras a la entrada de agua firmemente con la mano y luego apriete 2/3 con una llave.



Advertencia:
No apriete demasiado las mangueras. El apriete excesivo puede dañar las válvulas y provocar fugas y daños en las piezas.

Compruebe si hay fugas abriendo el grifo, si hay fugas de agua, verifique los pasos del 1 a 4

- Dicha lavadora está diseñada para electrodomésticos, por favor no la instale en un camión o avión que se desplaza.
- Por favor, apague la llave de paso fuera de uso por un largo tiempo.
- Retire el tapón y cancele la función de bloqueo de la puerta para evitar que el niño se bloquee en su interior.
- Los materiales de embalaje (película, espuma) pueden dañar la seguridad del niño y causar asfixia.

Atención:
Guarde todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.

Instalar el tubo de drenaje:

- Por favor, fije el tubo de drenaje con el accesorio de elevación
- Para evitar daños por rayos o fugas a tierra, coloque el tubo de drenaje correctamente.
- Para evitar el sifón, la altura del tubo de drenaje debe estar entre (0.85m-1.25m), además, el terminal del tubo de drenaje no debe colocarse en el agua. Si el tubo de drenaje es demasiado largo, no le haga fuerza para insertarlo en la lavadora, eso causaría ruidos anormales, (Por favor verifique
- el mapa en la página siguiente).

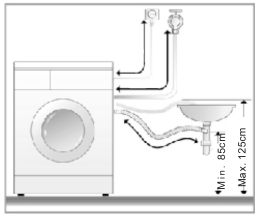

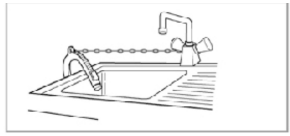

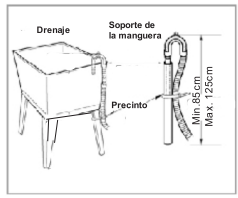

Instrucciones para la instalación del tubo de drenaje

Ajuste horizontal:

- Para evitar ruidos y vibraciones ajustando el nivel de la lavadora, colóquelo en la esquina de la habitación de preferencia.
- Si el suelo no está nivelado, ajuste los pasadores de alineación. (No ponga piezas de madera o algo así), asegúrese de que los cuatro pasadores de alineación toquen el suelo firmemente y el nivel de la máquina esté completo.

Ajustar los pies ajustables

- Ajuste los pies ajustables para asegurar la lavadora en equilibrio, que se puede colocar en el suelo de manera constante.
  Después del ajuste, atornille la contratuerca para garantizar. No coloque la lavadora en la plataforma, que está más alta que el suelo, para evitar que la máquina se caiga debido a otros accidentes.

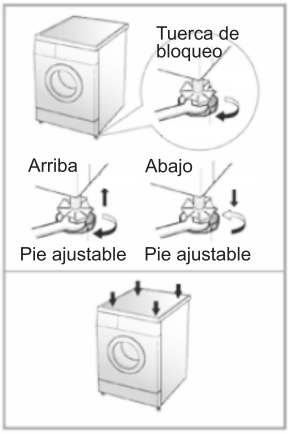

El chequeo diagonal

- Al aplicar fuerza hacia abajo en la diagonal de la lavadora, la lavadora no debe temblar,
  (ambas diagonales deben comprobarse,
  si la lavadora tiembla, debe reajustar el pie ajustable).

Métodos de bloqueo de puertas y remoción

Bloqueo de puerta:

- Después de la operación, la puerta se bloqueará automáticamente y se encenderá la luz / imagen "Cerradura de la puerta" en la luz

Quitar la cerradura de la puerta

- Cuando la luz / imagen de "Bloqueo de la puerta" se enciende, presione "Inicio / Pausa", Lavar / Desaguar. El tambor deja de funcionar. Espere unos 2 minutos, el bloqueo de la puerta se eliminará automáticamente.
- La espuma se desborda si abre la puerta durante el funcionamiento, atrape la espuma con una toalla.
- Si la temperatura es demasiado alta, la puerta no se puede abrir durante el funcionamiento.
- Si el nivel de agua es demasiado alto, la puerta no se puede abrir durante el funcionamiento.

Método de uso de la caja de detergente

Detergente sintético en polvo

Disuelva el detergente (pedazos de jabón) antes de colocarlo en la caja del detergente.

Detergente liquido. Blanqueador

Por favor use detergente de baja espuma.
Utilice dos veces agua para diluir el detergente de tipo concentrado antes de colocarlo en la caja del detergente.

Suavizante

Por favor, coloque el suavizante antes del lavado, el se vierte automáticamente en el tambor cuando se hace el último ingreso.
Cuando utilice un suavizante de tipo concentrado, dilúyalo con agua apropiadamente.
No exceda la marca máxima.

Detergente para el prelavado

Coloque detergente no en exceso después de seleccionar la función de prelavado si la ropa está demasiado sucia.

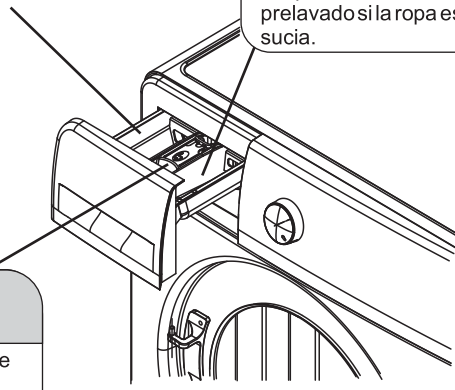

Use detergente especial.
No use mucho detergente, ya que causará demasiada espuma y afectará la calidad del lavado o causará un mal funcionamiento de la maquina.
Seleccione el detergente según la variedad de telas, color, temperatura del agua y nivel de contaminación.
Utilice un detergente optimo para obtener un buen efecto de lavado y proteger el ambiente.

Recomendaciones sobre el uso del detergente a distintas temperaturas

- Cuando se lavan blancos muy sucios, se recomienda utilizar programas de algodón de 60ºC o más y un detergente normal (de alto rendimiento) que contenga agentes blanqueadores que, a temperaturas medias / altas, brinden excelentes resultados.
- Para lavados entre 40ºC y 60ºC, el tipo de detergente utilizado debe ser apropiado para el tipo de tejido y el nivel de suciedad.
  Los polvos normales son adecuados para telas "blancas" o de color rápido con alto nivel de suciedad. Los detergentes líquidos o los polvos "protectores de color" son adecuados para telas de colores con poca suciedad.
- Para el lavado a temperaturas inferiores a 40ºC, recomendamos el uso de detergentes líquidos o detergentes específicamente etiquetados como adecuados para el lavado a baja temperatura.

Introducción al Funcionamiento del Panel de control

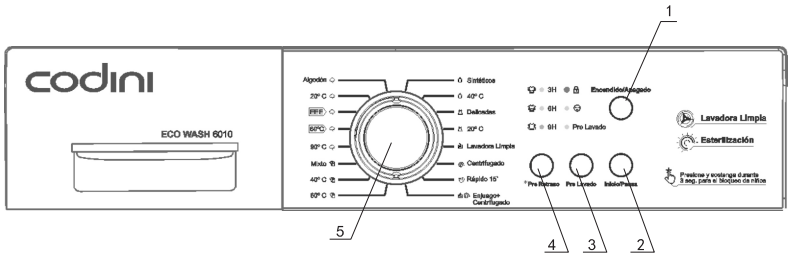

La imagen que se muestra aquí es solo indicativa. El producto puede varia sin previo aviso.

1. **Encendido / apagado**
- Encienda / apague la alimentación.
- Cuando finalice el procedimiento, presione el botón de encendido para cortar el suministro de energía.

2. **Iniciar / Pausa botón**
- Púlsalo para comenzar a operar
- Presiónelo para pausar durante la operación, presione nuevamente para continuar.

3 **Botones de Pre Lavado**
- Si los paños están demasiado sucios, puede elegir este programa antes de lavarlos.

4 Botón de Inicio Diferido
- Cuando se utiliza la función “Inicio Diferido” para el lavado, el tiempo de retardo es de 3,6,9,12,15,18 horas
- Si desea cancelar la función de Pre Lavado, presione el botón “Inicio Diferido”, este tiempo significa desde el inicio hasta el tiempo de finalización del lavado.
- Debe operar la función de prelavado después de seleccionar el programa y antes de presionar el botón de "Inicio /Pausa".

5 **Perilla del programa**
- Seleccionar programa según variedad y contaminación de telas.

6 **Botón de bloqueo de niños**
- Presiónelo para evitar que el niño opere.
- Bloqueo para niños en funcionamiento, otros botones no disponibles, excepto

7 **Encendido / Apagado.**
- Presione Inicio Diferido por más de 3s. para activar / desactivar la función de bloqueo para niños

Indicador de estado
- Lavar: este icono indica el estado de apertura y cierre del lavado.
- Enjuague: este icono indica el estado de apertura y cierre del enjuague.
- Giro: este icono indica el estado de apertura y cierre del giro.
- Cerradura de la puerta: este icono indica la condición de apertura y cierre de la cerradura de la puerta.
- Bloqueo para niños: el icono en la parte superior izquierda se usa para controlar la apertura y el cierre del bloqueo para niños, el lado derecho muestra la condición de cierre del bloqueo para niños.

● 3H 6H 9H : Este ícono indica que la lavadora puede hacer un retraso previo de 3, 6, 9,12 (3 + 9), 15 (6 + 9), 18 (3 + 6 + 9) horas.

Introducción a las funciones y programas

Uso de ropa de rutina

1. Preparaciones
● Abrir la puerta poner la ropa y cierra la puerta.
● Saque la caja de detergente, agregue detergente y cierre la caja.
● Conecte los tubos de entrada y asegúrese de que el grifo esté encendido. 2.
2. Presione el botón de encendido / apagado
3. Los programas se pueden seleccionar de acuerdo con los requerimientos.
●Algodón --- 20ºC --- EEE --- 60ºC --- 90ºC ---- Mixto --- 40ºC --- 60ºC Enjuague + centrifugado - Rápido 15´ --- Centrifugado --- Lavadora Limpia --- 20ºC ---- Delicadas --- 40ºC-- Sintéticos.
4. Presione el botón Inicio / Pausa y comience a lavar.
5. Cuando todas las operaciones terminan, el zumbador emite un ruido.
●Abre la puerta para sacar la ropa.
●Desenchufe y apague la llave de paso.

Introducción al programa de algodón

●Este programa es adecuado para los usuarios de ropa que son moderados o muy sucios, como algodón, ropa de cama, ropa interior, toallas y camisas, etc. Preparación para el lavado.

● Abra la puerta, ponga la ropa y luego cierre la puerta.

● Tomar la caja de detergente y agregar detergente y luego cerrarla.

● Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que la llave esté enjuagando.

1. Presione el botón "Encendido / Apagado" y conéctelo a la alimentación.
2. Gira el selector para elegir el programa "Algodón"
● El programa de lavado se seleccionará automáticamente.
● Elija la temperatura del agua integrada.
3. Pulse el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar.
4. Cuando el programa termine, tendrá un zumbido.

Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, presione primero el botón "Inicio / Pausa" y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar. Cuando la toalla de lavado de la lavadora, el hilo se exprime, el lavado tendrá una superficie áspera, utilizando el agente suavizante de la fibra, para evitar que este tipo de fenómeno ocurra en la mayor medida.

Introducción al programa Mixto

Esta función se puede utilizar para lavar ropa mezclada, como algodón, sintético, etc. (por favor, no mezcle la ropa con la ropa que se frota fácilmente).

1. Preparación para el lavado
- Abre la puerta, pon la ropa dentro y luego cierra la puerta.
- Tomar la caja de detergente y agregar detergente, luego cerrar la.
- Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que la llave esté funcionando

2.Pulse el botón "Encender/Apagar" y conéctelo a la corriente.

3.Pulse el botón del programa para elegir el programa "Mixto".
- El programa de lavado se seleccionará automáticamente.

4.Pulse el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar

5.Cuando el programa termine, hará un ruido de zumbido.

Introducción al programa Sintética

Para lavar la ropa sintética:

1. Preparación para el lavado
- Abre la puerta, pon la ropa dentro y luego cierra la puerta.
- Tomar la caja de detergente y agregar detergente, luego cerrarla.
- Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que la llave esté funcionando

2.Pulse el botón "Encender/Apagar" y conéctelo a la corriente.

3.Pulse el botón del programa para elegir el programa "Sintético".
- El programa de lavado se seleccionará automáticamente.

4.Pulse el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar

5.Cuando el programa termine, hará un ruido de zumbido.

- Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, presione primero el botón "Inicio / Pausa" y detenga el lavado, luego presione el botón para descansar

Introducción al programa Delicado

Lavado de gasa, ropa interior de seda.

1.Preparación para el lavado
- Abre la puerta, pon la ropa dentro y luego cierra la puerta.
- Tomar la caja de detergente y agregar detergente, luego cerrar la.
- Conecte bien la tubería de entrada de agua y asegúrese de que la llave esté funcionando

2. Pulse el botón "Encender/Apagar" y conéctelo a la corriente.

3. Pulse el botón del programa para elegir el programa "Delicadas".
- El programa de lavado se seleccionará automáticamente.

4.Pulse el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar

5.Cuando el programa termine, hará un ruido de zumbido.

Introducción al Programa de Tambor de lavado (Lavadora Limpia)

1. Preparación para el lavado

- Por favor, asegúrese de que no haya nada en el tambor antes de limpiar.
- Abra la caja de distribución, agregue el blanqueador líquido en la caja principal.
- No agregue detergente para evitar que cause demasiada espuma.
- Cierre la caja de distribución.
- Asegúrese de que las tuberías de entrada estén bien conectadas y que el grifo se abra.

2. Pulse el botón "Encender/Apagar" y conéctelo a la corriente.

3. Gire el botón de programa y elija "Limpiadora Limpia"

4. Pulse el botón "inicio / Pausa.

- El programa comienza a funcionar después de bloquear la puerta.

5. Cuando todas las operaciones terminan, el zumbador emite un ruido.

- Después de terminar el programa, seque la parte interior de la máquina para evitar que la puerta se distorsione.
- Si hay niños en casa, no abras la puerta demasiado tiempo.

Introducción al Programa de Centrifugado

1. Prepárese para el lavado

- Abre la puerta, introduce la ropa y cierra la puerta.

2. Presione el botón "Encendido / Apagado", conecte la alimentación

3. Gire el botón de programa y elija el

- "Centrifugado" Comience a drenar el agua y girar.

5. Cuando finalizan todas las operaciones, el zumbador emite un ruido.

- Antes de centrifugar, asegúrese de que no haya llaves u otras materias extrañas en tambor para evitar pérdidas innecesarias.
- Durante el proceso de centrifugado, la velocidad real del mismo puede ser inconsistente con la velocidad del programa, esto se debe a que la lavadora ajusta la velocidad de acuerdo con el balance entre la ropa
- Puede haber un silbido rítmico durante el giro, que es la voz normal de un golpe de drenaje, y no una falla de la máquina.

Introducción al programa Rápido 15'

Para lavar la ropa que se cambia con frecuencia, no la ropa demasiado sucia y delgada.

1. Preparación para el lavado
- Abra la puerta, ponga ropa dentro y luego cierre la puerta.
- En la caja de detergente agregar detergente luego cerrarla.
- Conecte bien el tubo de entrada de agua y asegúrese de que la llave esté funcionando

2. Pulse el botón "Encender / Apagar" y conéctelo a la corriente.
3. Gire el botón del programa para elegir el programa "Rápido 15' "
- El programa de lavado se seleccionará automáticamente.

4. Pulse el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar.
5. Cuando el programa termine, tendrá un zumbido

Introducción al programa Enjuagar +Girar

1. Preparación para el lavado
- Abra la puerta, ponga ropa dentro y luego cierre la puerta.

2. Pulse el botón "Encender / Apagar" y conéctelo a la corriente.
3. Gire el botón del programa para elegir el programa "Enjuagar +Girar"
- El programa de lavado se seleccionará automáticamente.

4. Pulse el botón "Inicio / Pausa" para comenzar a lavar.
5. Cuando el programa termine, tendrá un zumbido

Introducción al programa de bloque para niños.

- Evite que los niños usen la lavadora.
- Establezca el método de solución: cuando la lavadora esté funcionando, presione la tecla "Pre Retraso" durante más de tres segundos y el bloqueo de seguridad comienza a funcionar; luego presionando "Pre Retraso" por más de tres segundos o al desenchufarlo puede desactivar el bloqueo
- Cuando la lavadora está funcionando, después de configurar el bloqueo para niños, todos los botones dejan de funcionan, excepto el botón de encendido; cuando la lavadora finaliza todos los programas, presione el botón de encendido para cortar la alimentación y como el bloqueo para niños no puede liberarse por sí solo y ya estaba establecido, cuando la lavadora vuelva a funcionar, presione "Pre Retraso" para más de tres segundos para liberar el bloqueo para niños.
- Cuando el bloqueo para niños está funcionando, si desea cambiar el programa de lavado, primero libere el bloqueo para niños y reinicie la máquina para elegir un nuevo programa de lavado; presione el botón "Inicio / Pausa" y, por último, cambie la temperatura y la velocidad.

Introducción de programas de lavado.

Programa	Programa	Enjuagar (Tiempos)	Tiempo (min)	Revoluciones (rpm)	Carga Max.	Tipo de ropa
Algodon	Frío	2	88	800	Clasificado	Tejidos de algodón en general
20C°	20	2	93	800		
EEE	40	2	254	1000		
60C°	60	2	272	1000		
90C°	90	2	149	800		
Mixto	Frío	2	66	800	≤4kg	Tejidos de algodón Compuesto de celulosa
40C°	40	2	78	800		
60C°	60	2	95	800		
Sintéticos		2	61	800	≤3kg	Compuesto de celulosa
40C°	40	2	73	800		
Delicadas	Frío	2	56	800	≤3kg	Gasa / seda Tela
20C°	20	2	59	800		
Limpieza de Tambor	60	2	78	800	---	Normal (Intensivo, ahorro de tiempo)
Centrifugado	---	---	14	800	Clasificado	Tejidos de algodón
Rápido 15'	Frío	2	15	800	≤2kg	Ropa no muy sucia
Enjuague+ Centrifugado	Frío	2	34	800	Clasificado	Tejidos de algodón

NOTA: EEE es el programa estándar de eficiencia energética.

El algodón estándar a 40ºC y 80ºC es adecuado para limpiar la ropa de algodón con suciedad normal, estos son los programas más eficientes en términos de consumo de energía y agua para lavar ese tipo de ropa de algodón. Además, la temperatura real del agua puede diferir de la temperatura que el ciclo indica.

Observaciones:

1. El consumo de tiempo cambiará de acuerdo a la presión del agua, la variedad de ropa, la cantidad y la temperatura del agua.
2. Se vera una diferencia entre la visualización en pantalla y el consumo de tiempo real
3. Si la velocidad es demasiado baja, se producirá un mal efecto de lavado, agregue más tiempo de enjuague.
4. Diferentes parámetros, diferentes modelos.
5. Cuando el procedimiento predeterminado de diseño es un procedimiento de energía, el lavado se incrementará automáticamente.

Mantenimiento

- Por favor, mantenga la lavadora para prolongar la vida útil
- Antes del mantenimiento, por favor desenchufe

Cuerpo de la lavadora

Después del lavado, limpiarlo con un paño suave. Si hay mucha contaminación, use un detergente o jabón apropiado.

- No rociar con agua directamente
- No use masilla, diluyente, gasolina o alcohol para limpiar el cuerpo de la máquina

Anillo de la junta de la puerta

Después del lavado, retire la contaminación, el papel de desecho, etc. Si existe material extraño, retírelo.

La Limpieza de la Caja de Detergente.

Por favor, limpie la caja de detergente regularmente. Sáquelo y lávelo con agua limpia, luego colóquelo de nuevo.

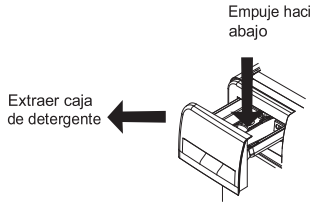

La separación del acoplamiento universal (Reemplazar: Una vez al año)

Si los desechos se acumulan, influirá en la velocidad de entrada del agua.

1. Retire el tubo blando del lado del acoplamiento universal.
2. Retire el dispositivo de atornillado de acuerdo con la flecha que se muestra.
3. Lave el interior del dispositivo de atornillado.
4. Instale el dispositivo de tripulación limpio con el tubo de entrada.

Filtro de la válvula de entrada de agua (Reemplazar: Una vez al año)

1. Retire el tubo blando del lado de la lavadora.
2. Retire la red de filtro de la válvula de agua.
3. Limpie la malla del filtro con un cepillo de dientes.
4. Instale el tubo de entrada.

Cuando la lavadora está congelada

1. Cubra la llave de paso y la pieza de conexión con una toalla caliente.

2. Salga del tubo de entrada y colóquelo en agua a 50 grados.

3. Vierta en el tambor aproximadamente 2-3 litros de agua a 50 grados.

4. Conecte el tubo de entrada, encienda la llave de paso y encienda la lavadora, verifique si la entrada y la salida son normales.

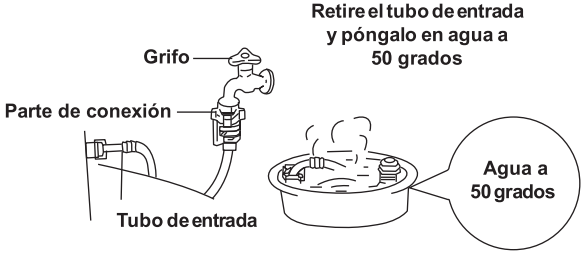

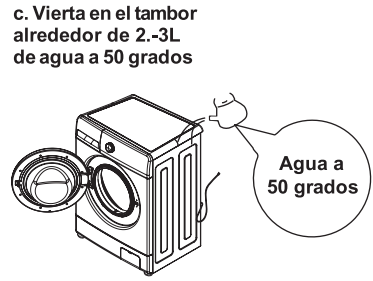

Limpieza del filtro de la bomba de Desagote (Limpieza: una vez / mes)

1. Presione el sujetador en la bomba después de rociar y apagar, abra la tapa del filtro de la bomba de agua.

Atención:
Si hay agua caliente en el interior, por favor continúe después de que esté frío.

2. Retire el filtro en sentido antihorario.

3. Lave el filtro.

4. Dirigir a la bomba e insertar el filtro, apretarlo en sentido horario y apretar la tapa.

Atención:
a. Por favor apriete bien el filtro para evitar fugas.
b. Por favor no limpie durante la operación.

La limpieza del tambor (Realizar: Una vez / mes)

Después de usar durante un tiempo, tal vez exista algo de suciedad. puede limpiar el interior y el exterior del tambor operando el procedimiento del tambor.

Atención:
Por favor, no ponga paños ni detergentes al limpiar el tambor.

Variedades de funciones

Función	Descripción	
Bloqueo para niños	Estado	Con el fin de evitar el mal uso infantil.
	Configuración para eliminar	Durante la operación, presione Pre Retraso por más de 3 segundos, desenchúfelo o presione Pre Retraso para eliminar el bloqueo infantil.
Desbloqueo Inteligente	Estado	Al finalizar la operación, si el agua en el interior es mayor, la bomba del drenaje debe estar encendida para drenar hasta el nivel de agua de la cerradura abierta y detenerse.
Compensación de apagado	Estado	Cuando se conecta la alimentación después de apagar, el tiempo continuará desde el punto de tiempo de parada anterior.
Auto-bloqueo de puerta	Estado	Después de seleccionar el procedimiento, la puerta se cierra automáticamente, 2 minutos después de finalizada la operación
Despeje del tambor	Estado	Para eliminar los gérmenes, esterilice para limpiar el tambor.
Retraso	Estado	Presione Retraso para seleccionar el tiempo de lavado, la lavadora puede hacer un retraso previo de 3 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas.

Aviso antes de lavar

1. Identificación guía de lavado

Compruebe la identificación de la guía de lavado de la ropa, que muestra la textura y el método de lavado.

2.Clasificación de lavado

Lave la tela de la misma textura, la textura diferente, la temperatura del agua, la velocidad y el procedimiento de lavado diferentes, divida las telas de colores profundos de los colores blancos. Dividir telas teñidas de algodón, de lo contrario se destiñeran las telas blancas. Si es posible, no lave la ropa muy sucia junto con la ropa limpias.

El grado de contaminación (grave, moderada, leve). Color (blanco, color claro, color profundo) Terciopelo (fácil de caerse, fácil de adherir)	Clasificar ropa y lavar. Según el grado. Clasifica el blanco y el color profundo.

3. Notas

Cuando ponga ropa grande y pequeña juntas, ponga la grande primero y tienen que ser menos de la mitad de la ropa total. Por favor, no lave un solo paño porque puede causar problemas de desequilibrio.
Por favor agregue una o dos prendas similares.
La ropa pequeña como medias de seda y pañuelos se debe poner en bolsas de malla para lavar. Antes de lavar el sujetador con anillos de acero, colóquelos en bolsas de malla para evitar que el sujetador se deslice en el espacio entre las tinas internas y externas.

- Revisa todos los bolsillos y asegúrate de que no haya nada en ellos. Las uñas, la horquilla, el fósforo, la pluma, la moneda y la llave dañarán su lavadora y su ropa.
- Cierre la cremallera de toda la ropa, arregle el botón y enganche y ate el cinturón suelto, para asegúrese de que no dañen otras prendas.
- En primer lugar, use el agua con un poco de detergente para lavar las piezas con demasiadas manchas, como el collar y los puños, ya que puede aclarar la ropa.
- Revise los sellos de las puertas y asegúrese de que no haya nada en ellas.
- Asegúrese de que no haya nada en el tambor antes de lavarse.
- Para asegurarse de que haya ropa atrapado en el anillo de sellado de la puerta, para evitar que se dañe la ropa y el anillo de sellado de la puerta.

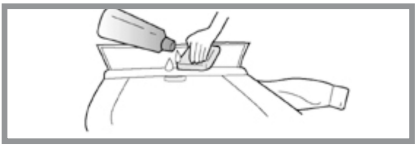
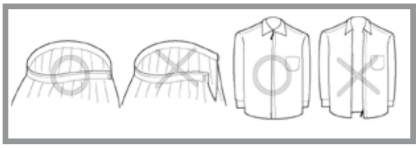
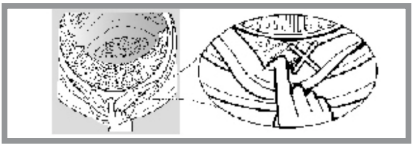
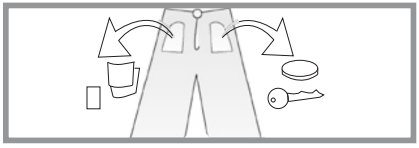
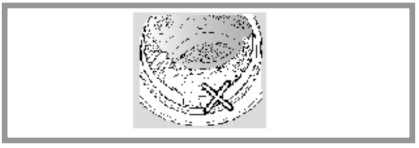

Las condiciones de ausencia de fallos

La puerta no se puede abrir	● El programa se está ejecutando ● Hay ropa entre la puerta y las juntas de la puerta.
Hay olor	● Puede haber un olor a goma porque algunos componentes están hechos de goma
Hay muy poca agua al lavar y enjuagar.	● La lavadora de rodillos solo necesita un poco de agua cuando está funcionando.
No hay entradas de agua.	● ¿Está el grifo abierto? ● ¿Está congelada la tubería de entrada? ● ¿Están bloqueados los filtros?
Entradas de agua a medio camino.	● Si el nivel del agua disminuye, la lavadora suministrará agua automáticamente.

Salidas de agua al lavar.	● Compruebe si al añadir la detergente salen demasiadas burbujas.

Cambios de tiempo remanentes	● Si la ropa está descentrada cuando gira, el tiempo de giro se extenderá para corregir la desviación

Hay un ruido anormal al girar.	● Compruebe si la línea eléctrica toca con el gabinete. ● ¿Se han desmantelado los seguros de transporte? ● ¿Hay algunas horquillas o monedas en el rodillo?

La lavadora no puede funcionar después del fallo de la electricidad.	● La lavadora dejará de funcionar tras el fallo de la electricidad. Cuando la energía se restaura, todavía no puede seguir trabajando. Por favor presione el botón de encendido y se reiniciará el programa.

Guía para resolver problemas

Fenómeno	La luz indicadora de estado				Puntos de control	Soluciones
	Bloqueo para niños	Lavado	Enjuague	Girar		
Entrada de agua	flash	Luz	Luz apagada	Luz apagada	¿Comprobar si está cerrado el grifo? ¿El suministro de agua está cortado o la presión del agua es demasiado baja? ¿Están congeladas las tuberías de entrada de agua? ¿Están bloqueados los filtros?	Abre la llave de paso. Por favor espera. Use agua caliente para descongelar las tuberías. Sacar los filtros y limpiarlos.
Salida de agua	flash	Luz apagada	Luz	Luz apagada	¿Se colocaron los tubos de salida demasiado alto? ¿Las tuberías de salida están congeladas? ¿Están bloqueados los tubos de salida? ¿Está bloqueado el desagüe del suelo?	Guarde los tubos de salida y asegúrese de que la altura esté a 1 m. Use agua caliente para descongelar las tuberías. Sacar la materia extraña y dragar las tuberías. Limpie el desagüe del piso.
Problemas de la puerta	flash	Luz apagada	Luz apagada	Luz	Asegúrese de que arranca la lavadora sin cerrar bien la puerta.	Asegúrese de que la puerta esté realmente cerrada.
Problemas de giro	flash	Luz	Luz apagada	Luz	Comprobar si desmontar el perno del carro ¿Está la máquina de posicionada firmemente? ¿La ropa es muy pequeña o liviana? ¿Están apretadas las tuercas de seguridad debajo de los pies?	Desmonte el tornillo del carro. Coloque la máquina en un terreno firme. Añadir más ropa. Apretar las tuercas.
Agua continua	flash	Luz	Luz	Luz apagada	Cierre la llave de paso, desconecte el enchufe y llame al servicio técnico.	
No se calienta	flash	Luz	Luz	Luz	Por favor, desconecte el enchufe y llame al servicio técnico.	
Cuando la tina de lavado no gira	flash	Luz apagada	Luz apagada	Luz apagada	Cierre la llave de paso, desconecte el enchufe y llame al servicio técnico.	
Demasiada espuma					Compruebe si agrega demasiado detergente	Añadir una cantidad razonable de detergente.

Especificaciones

Capacidad de lavado	6 kg
Capacidad de giro	6 kg
Voltaje	220-240~,50Hz
Poder de lavado	250W
Poder de giro	400W
Presión del agua	0.03=1.0Mpa

FICHA TÉCNICA

LAVARROPAS CARGA FRONTAL	
Marca comercial del proveedor	Codini
Identificación del modelo del proveedor	6510
País de origen	Argentina
Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A+++ (más eficiente) a B (menos eficiente).	**A**
Consumo de energía X,YZ kWh por ciclo, sobre la base del resultado obtenido en un ciclo normal de lavado de algodón y una eficacia de lavado A. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.	0,59
Consumo de agua (l/ciclo)	41
Capacidad del lavarropas (kg)	6,0
Clase de eficacia del centrifugado en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) para un ciclo normal de lavado de algodón.*	**C**
Agua restante tras el centrifugado (%) (en proporción al peso seco de la ropa)	55,55
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	975
Duracion del ciclo normal de lavado de algodón (hr:min)	03:54
Consumo de energía anual estimado de 200 ciclos normal de lavado de algodón (kWh)	118
Consumo de agua anual estimado de 200 ciclos normal de lavado de algodón (l)	8200
Índice de eficacia de lavado	1,085
Norma IRAM de referencia	IRAM 2141-3:2017
Identificacion del Programa de Ensayo	EEE

Protección Ambiental

Eliminación correcta de este producto.

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de desechos, recíclelo de manera responsable para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de recolección o comuníquese con el distribuidor donde adquirió el producto. Vuelven y pueden llevar este producto para reciclaje ambiental seguro.

GARANTÍA

Sr. Usuario: Verifique en el momento de su compra, que el vendedor complete correctamente los datos solicitados para el efectivo cumplimiento de esta garantía.

Nº.....

Héctor Codini S.A. garantiza: Por el término de un año a partir de la fecha de compra, el normal funcionamiento de este aparato contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material.
Siempre que el aparato se destine a uso doméstico, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que falle en condiciones normales de uso dentro del período mencionado. Las especificaciones técnicas y condiciones de uso se describen en el presente manual de uso que acompaña al aparato. Quedan exceptuados de esta garantía los daños ocasionados por golpes, la rotura de partes plásticas y accesorios, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o ilegal, desgaste producido por maltrato o uso indebido del producto. Anulará el derecho a esta garantía toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la marca. La solicitud de cumplimiento de esta garantía se podrá efectuar en forma telefónica al centro de atención al cliente que figura en este manual. Ante el uso de la garantía deberá exhibir junto con éste talón debidamente completado, la factura de compra. Si los datos consignados en el presente certificado o en la factura de compra presentan enmiendas o raspaduras, la garantía perderá su validez. Las intervenciones de personal técnico, solicitadas por el usuario dentro del período de garantía, que no fueran originadas por fallas o defecto alguno, deberán ser abonadas por éste. Si a juicio de la empresa el aparato debiera repararse en taller, quedarán a cargo del usuario los gastos originados por el flete, seguro y traslado del aparato hasta el domicilio del service oficial.

Para el efectivo cumplimiento de la garantía, este certificado deberá estar correctamente completado.

Cupón de garantía

A completar por el vendedor:

Aparato.....

Modelo.....Nº de serie.....

A completar por el servicio técnico autorizado:

Nº.....

Aparato.....Modelo.....Nº de serie.....

Lugar y fecha de compra...../...../.....

Firma y sello del vendedor.....

Apellido y nombre del usuario.....

Dirección.....Teléfono.....

Localidad.....Provincia.....

Lugar y fecha de compra...../...../.....

Servicio técnico autorizado.....

Trabajo efectuado.....

.....

Conformidad del usuario