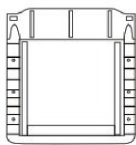

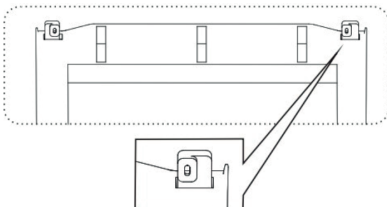
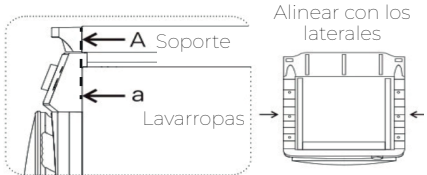
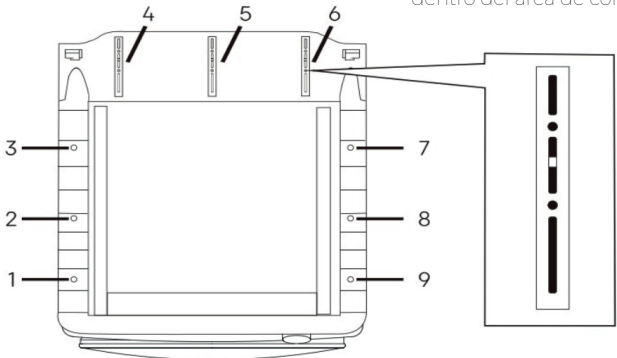


Instrucciones de armado para kit de apilado


Componentes:

Soporte	Limitadores traseros izquierdo y derecho	Limitadores delanteros izquierdo y derecho	Instrucciones de instalación	Tornillos (15 Un.)
				 (Especificación: M4 x 16)


Pasos para la instalación (Se requiere de personal especializado)

1 - Colocación de los limitadores traseros izquierdo y derecho	2 - Fijación del soporte
* Colocar los limitadores traseros izquierdo y derecho en el soporte * Retire los limitadores traseros izquierdo y derecho después de la alineación en el paso 2. * Esto puede hacerse después del paso 6.	* Coloque el soporte sobre el lavarropas para asegurarse de que la superficie A esté alineada con la superficie a y que el mismo esté alineado con el lavarropas en las posiciones izquierda y derecha
	
3 - Fijación del soporte	
* Atornille 9 tornillos en las partes plásticas de la cubierta superior del lavarropas con un destornillador eléctrico, siguiendo los orificios del soporte (Asegúrese de que los limitadores de conexión izquierdo y derecho estén instalados o puedan instalarse después de la fijación, antes de atornillar).	
Los tornillos 4, 5 y 6 pueden ser colocados dentro del área de color negra 	

4 - Remover los tornillos de la parte trasera de la secadora

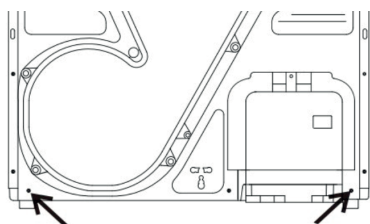


5 - Afloje las patas de ajuste en la parte delantera de la secadora, desde la posición más apretada, entre 3 y 4 vueltas.

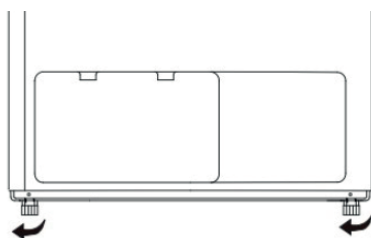


6 - Colocación de la secadora

* Abrir el estante del soporte y colocar la secadora sobre el (tener cuidado con este paso porque puede ser peligroso)

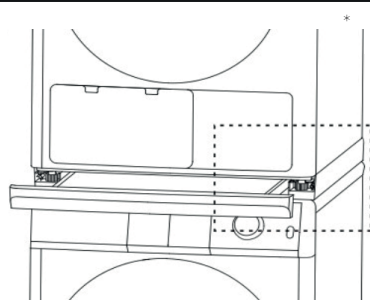


* Nota: Hay una holgura de 1 mm. Si no la hay, afloje las patas de ajuste.

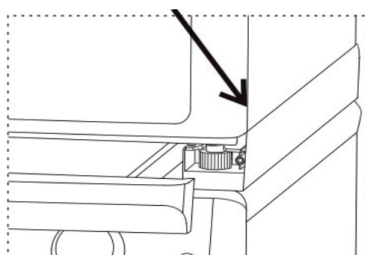

* Nota: Colocar las patas ajustables en el frente del soporte

7 - Fijación de los limitadores traseros izquierdo y derecho

* Atornille los limitadores traseros izquierdo y derecho en la parte posterior del producto. (Los orificios para los tornillos son los mismos que los tornillos retirados en el paso 4).

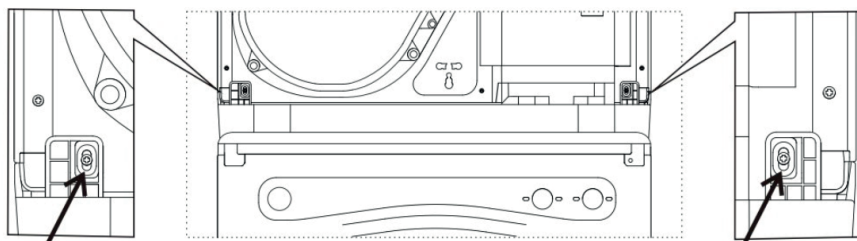

7 - Instalación de los limitadores delanteros izquierdo y derecho

* Atornille los limitadores delanteros izquierdo y derecho en la parte delantera del soporte.

